


G U C C I

GRIP


Cómo remplazar la correa intercambiable

## RETIRAR LA CORREA

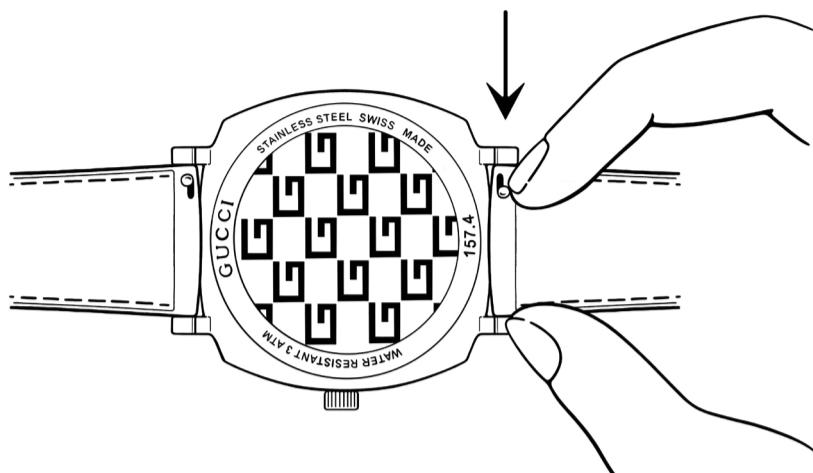


### 1. TIRAR DEL PERNO HACIA ABAJO

En la parte trasera de su reloj Grip, encontrará un perno de apertura rápida a cada lado de la correa, tire de él hacia abajo para separar la correa de la caja del reloj.

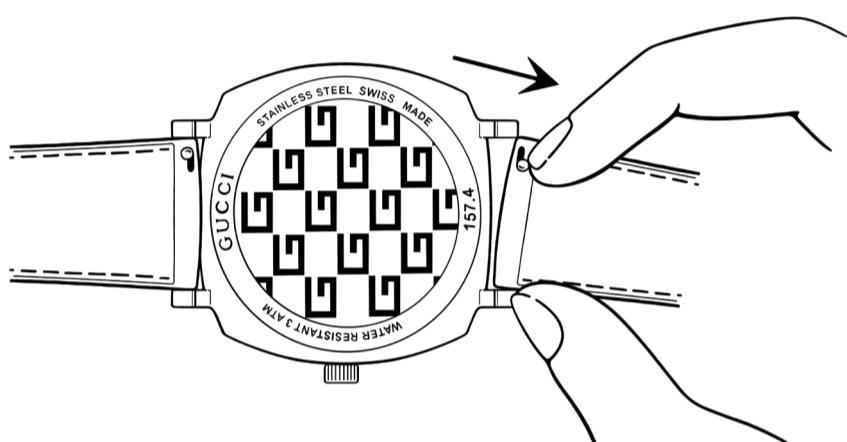


### 2. INCLINAR LA CORREA

Mientras mantiene el perno bajado, incline la correa suavemente hacia el lado opuesto de la caja del reloj.

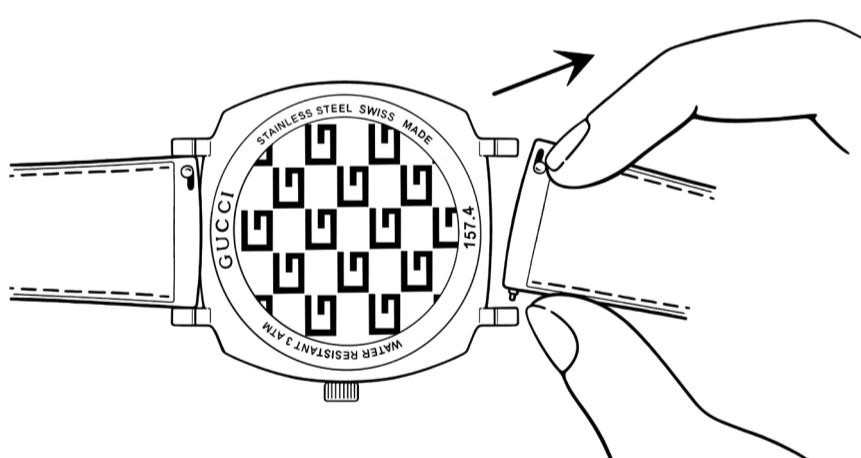

### 3. LEVANTAR LA CORREA Y SEPARARLA


Mantenga el perno bajado y levante ligeramente la correa para separarla por completo de la caja.

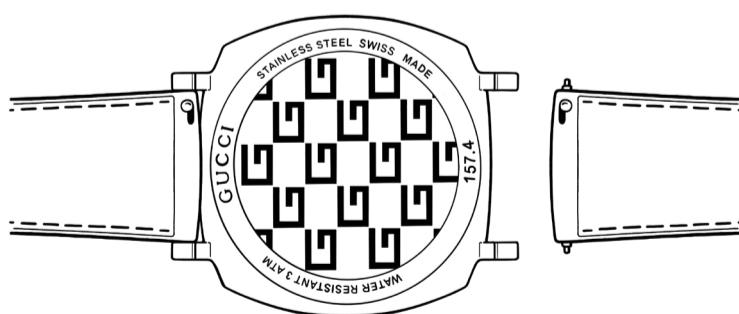

### 4. SOLTAR EL PERNO Y RETIRAR


Finalmente, suelte el perno y retire la correa que desea remplazar.

# COLOCAR LA NUEVA CORREA

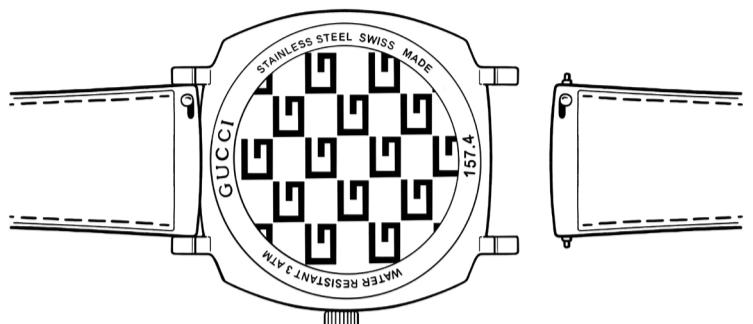


## 5. LOCALIZAR EL PERNO

Seleccione su nueva correa Grip y gírela para ver la parte trasera, donde se encuentra el perno de apertura rápida.

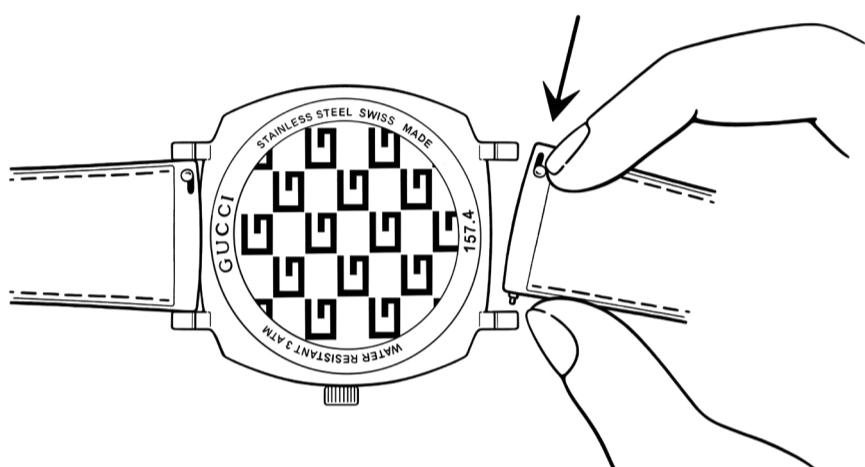


## 6. TIRAR DEL PERNO HACIA ABAJO

Tire del perno hacia abajo, incline ligeramente la correa y acérquela a la caja del reloj, encajando uno de los lados en la caja.

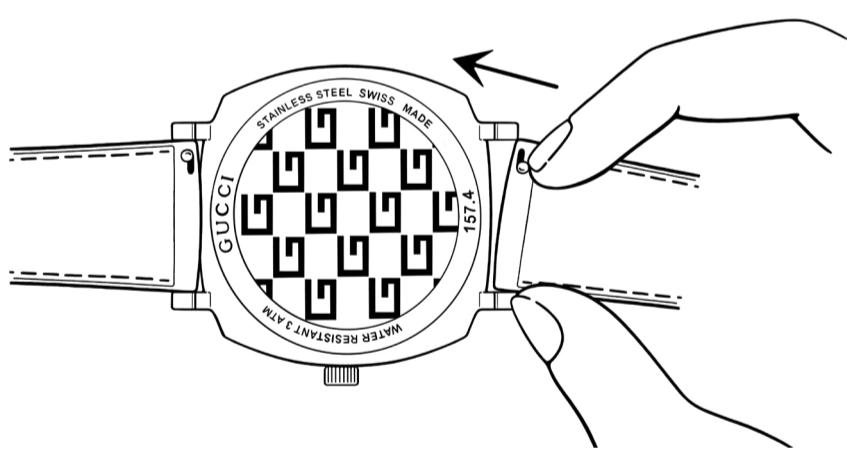

## 7. PRESIONAR LA CORREA HACIA ABAJO Y ACOPLARLA

Mientras mantiene el perno bajado, acerque la correa a la caja y acople el otro extremo al reloj.

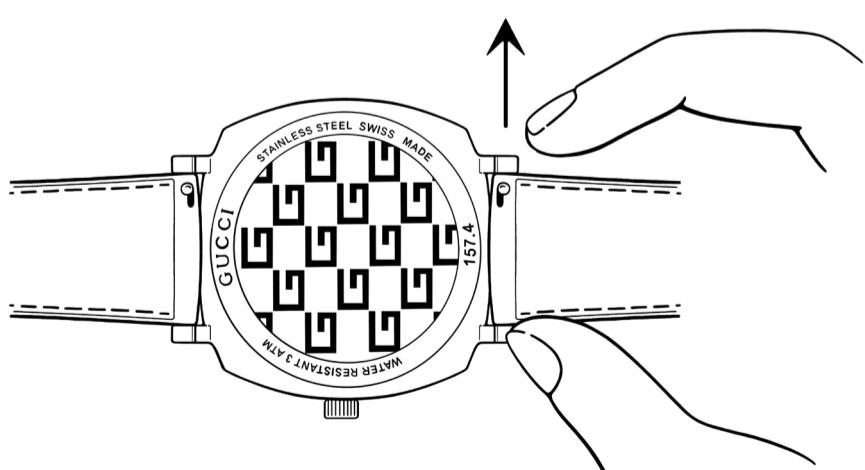

## 8. SOLTAR EL PERNO Y ASEGURAR

Finalmente, suelte el perno asegurando la nueva correa en su reloj Grip.