


G U C C I


그립 설명서
스트랩 교체

스트랩 풀기

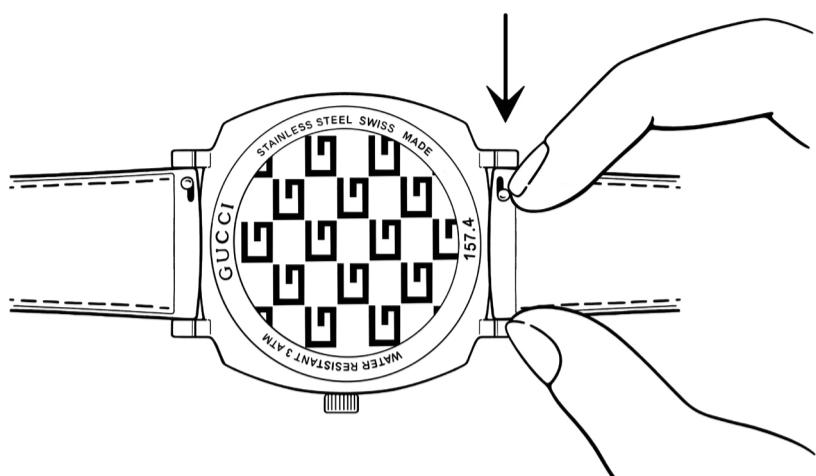


1. 스프링 바 아래로 당기기

그립의 뒷면에 설치되어 있는 스트랩 각 측면의 쿼릴리즈 스프링 바를 아래로 당깁니다.

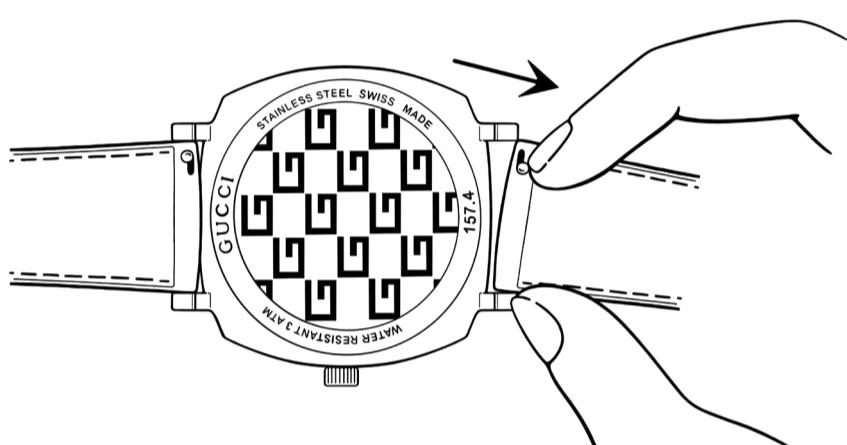


2. 스트랩 기울이기

스프링 바를 아래로 당긴 상태에서 시계 케이스의 반대 방향으로 스트랩을 살짝 기울입니다.

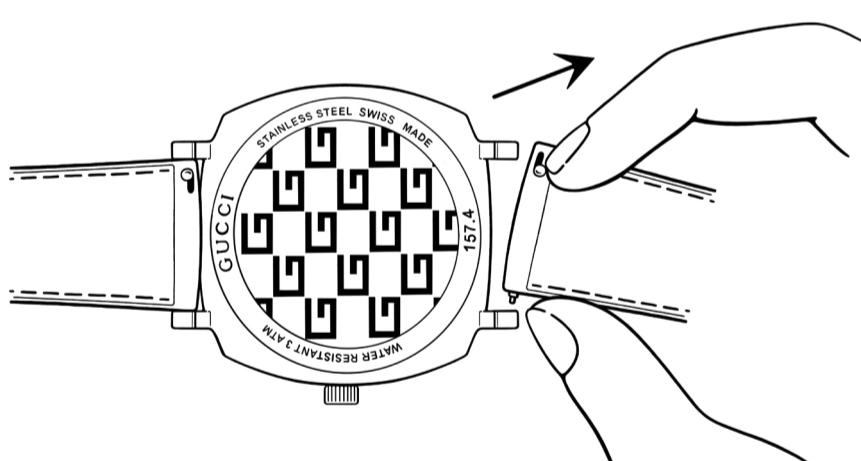

3. 스트랩을 들어 분리하기


스프링 바를 아래로 당긴 상태에서 스트랩을 살짝 들어 올려 케이스에서 완전히 분리합니다.

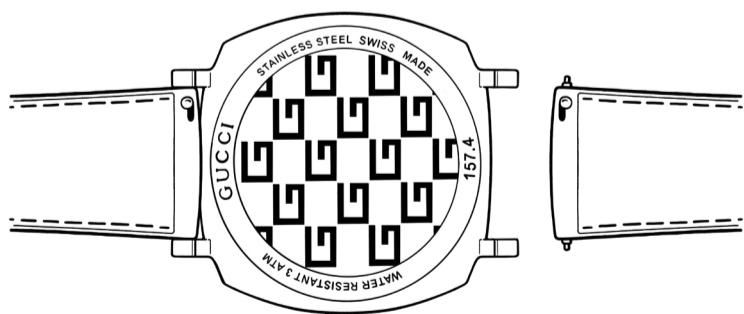

4. 스트랩 제거하기


스프링 바를 놓고 스트랩을 제거합니다.

새 스트랩으로 교체

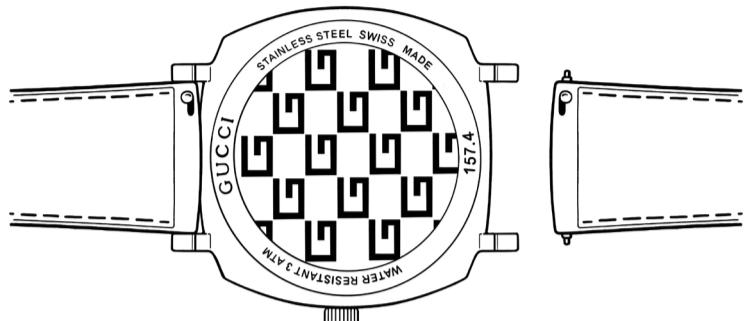


5. 스프링 바 위치 확인하기

그립 스트랩을 퀵 릴리즈 스프링 바가 위치해 있는 뒷면으로 돌립니다.

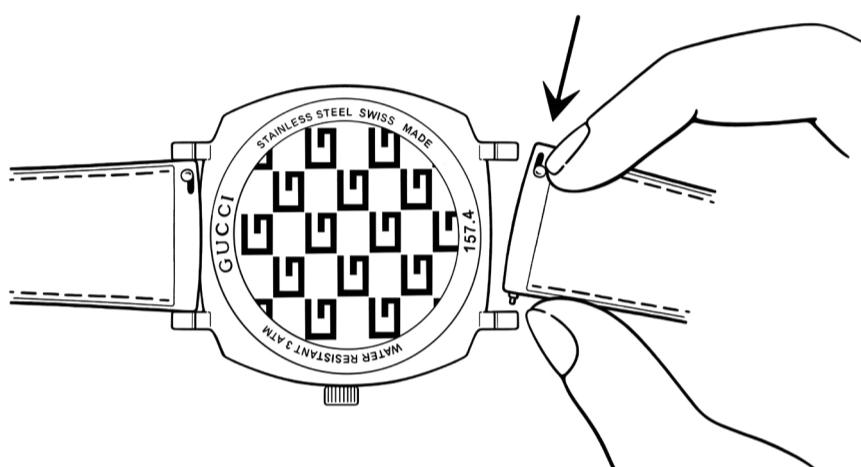


6. 스프링 바 아래로 당기기

스프링 바를 아래로 당기고 스트랩을 살짝 기울여 찰칵 소리가 나게 시계 케이스에 끼웁니다.

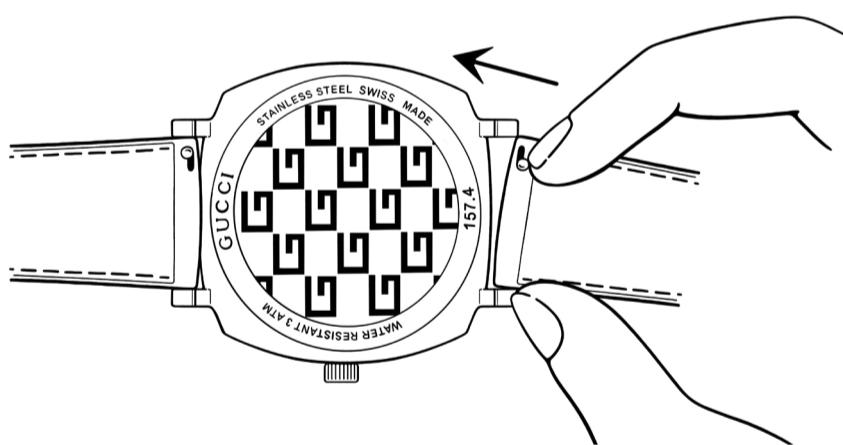

7. 스트랩을 아래로 눌러 장착하기

스프링 바를 아래로 당긴 상태에서 다른 쪽 끝을 시계 케이스에 끼웁니다.

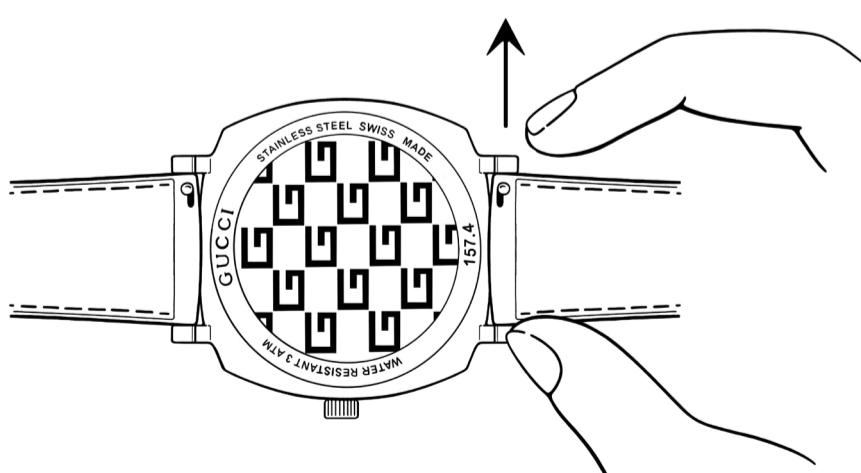

8. 고정하기

스프링 바를 놓고 시계에 새 스트랩을 단단히 고정 합니다.