


GUCCI

G-TIMELESS ANLEITUNG


Ersetzen des austauschbaren Armbands

ARMBAND ENTFERNEN

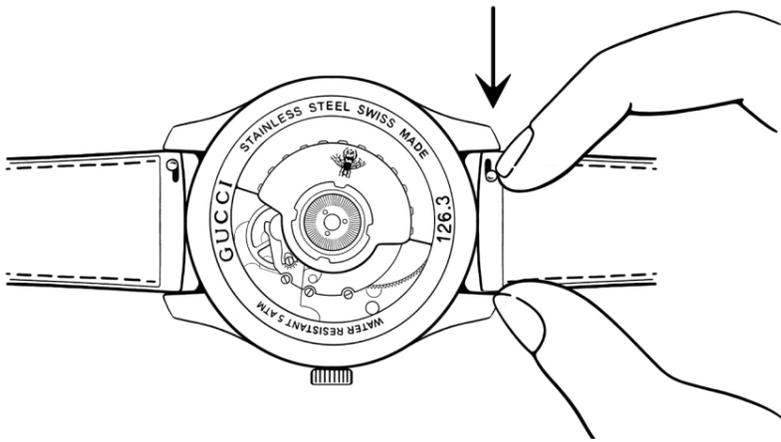


1. SPANGENVERSCHLUSS NACH UNTEN DRÜCKEN

Auf der Rückseite Ihrer G-Timeless Uhr befindet sich auf jeder Seite des Armbandes ein Spangen-Schnellverschluss. Drücken Sie diesen nach unten, um das Armband vom Uhrengehäuse zu lösen.

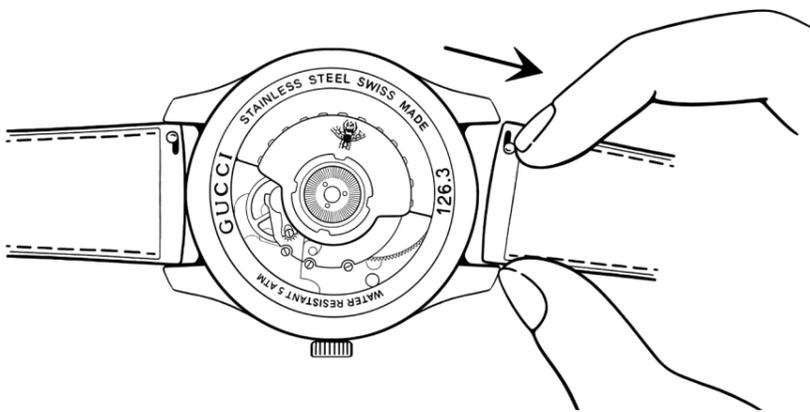


2. ARMBAND NEIGEN

Halten Sie den Spangenverschluss nach unten gedrückt und entfernen Sie das Armband vorsichtig vom Uhrengehäuse.

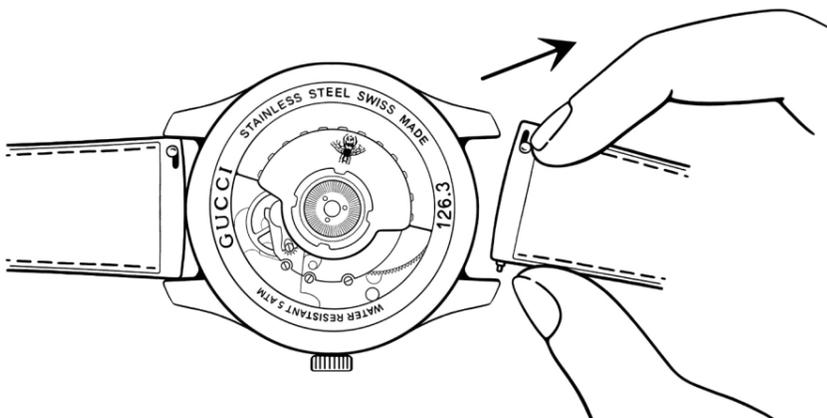

3. ARMBAND ANHEBEN UND LÖSEN


Halten Sie den Spangenverschluss nach unten gedrückt und ziehen Sie das Armband leicht hoch, um es vollständig vom Gehäuse zu lösen.

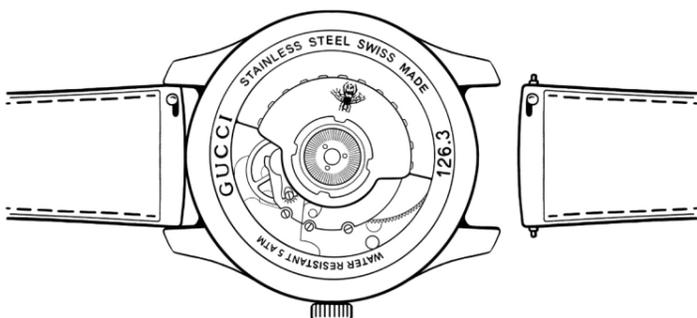

4. SPANGENVERSCHLUSS LÖSEN UND ENTFERNEN


Lösen Sie nun den Spangenverschluss und entfernen Sie das Armband, das Sie ersetzen möchten.

NEUES ARMBAND EINSETZEN

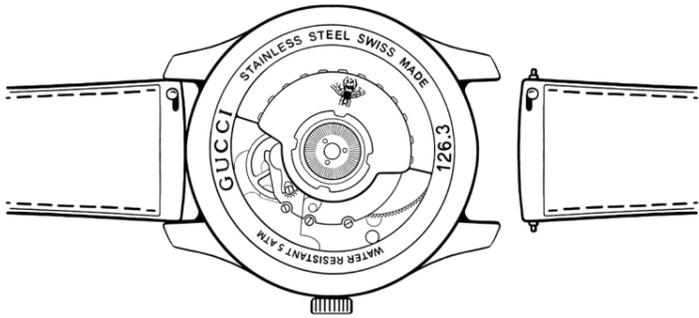


5. SPANGENVERSCHLUSS FINDEN

Wählen Sie Ihr neues G-Timeless Armband und drehen Sie es auf die Rückseite, wo sich der Spangenschluss befindet.

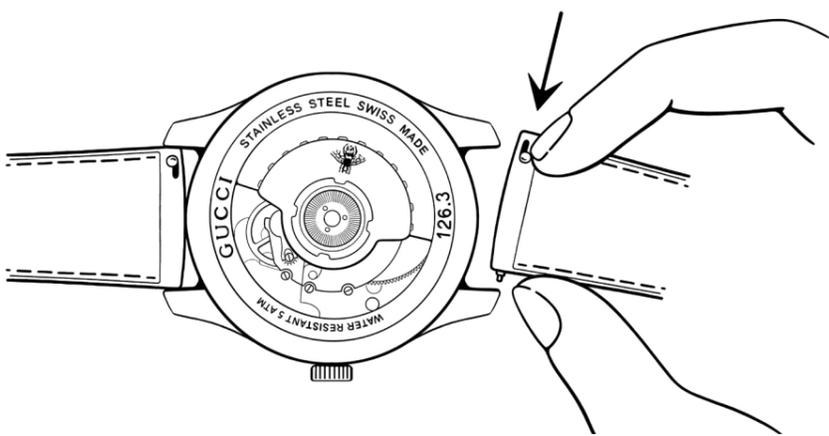


6. SPANGENVERSCHLUSS NACH UNTEN DRÜCKEN

Drücken Sie den Spangenschluss nach unten, neigen Sie das Armband leicht und bewegen es in Richtung Uhr. Befestigen Sie eine Seite am Gehäuse.

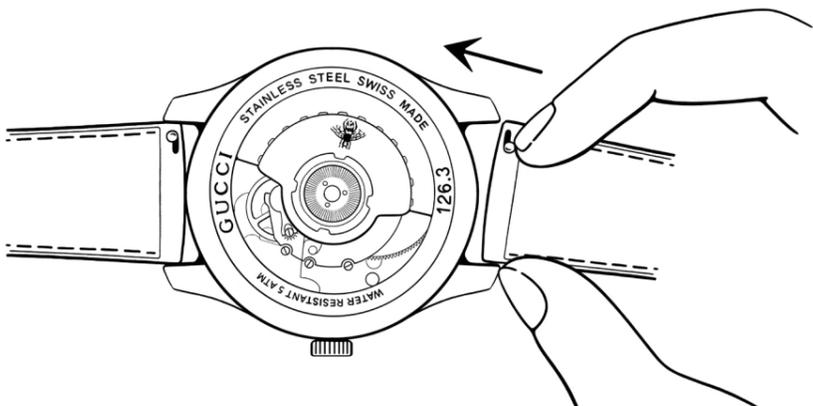

7. ARMBAND NACH UNTEN DRÜCKEN UND BEFESTIGEN

Halten Sie den Spangenschluss nach unten gedrückt, bewegen Sie das Armband in Richtung Gehäuse und befestigen Sie das andere Ende an der Uhr.

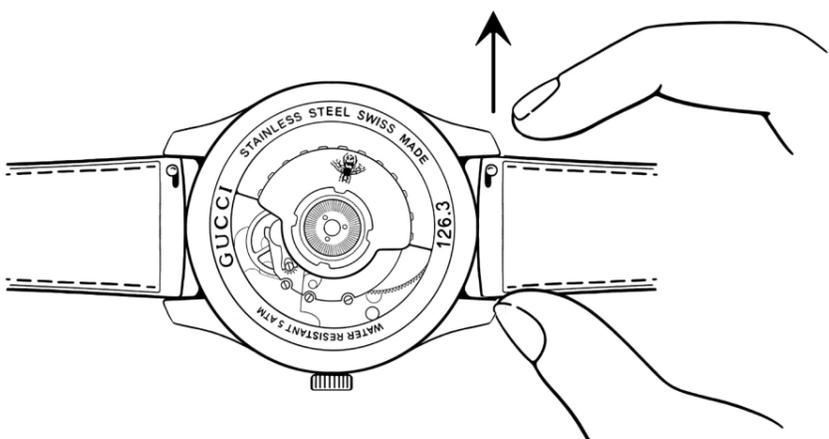

8. SPANGENVERSCHLUSS LÖSEN UND SICHERN

Lösen Sie nun den Spangenschluss, um das neue Armband an Ihrer G-Timeless Uhr zu sichern.