


GUCCI

G-TIMELESS


Cómo remplazar la correa intercambiable

RETIRAR LA CORREA

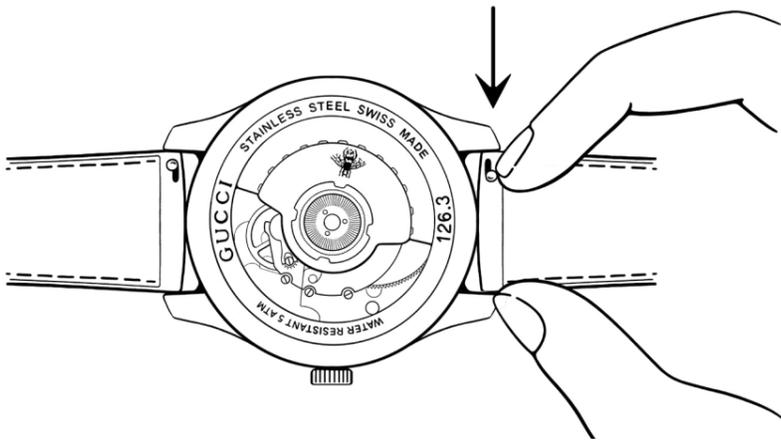


1. TIRAR DEL PERNO HACIA ABAJO

En la parte trasera de su reloj G-Timeless, encontrará un perno de apertura rápida a cada lado de la correa, tire de él hacia abajo para separar la correa de la caja del reloj.

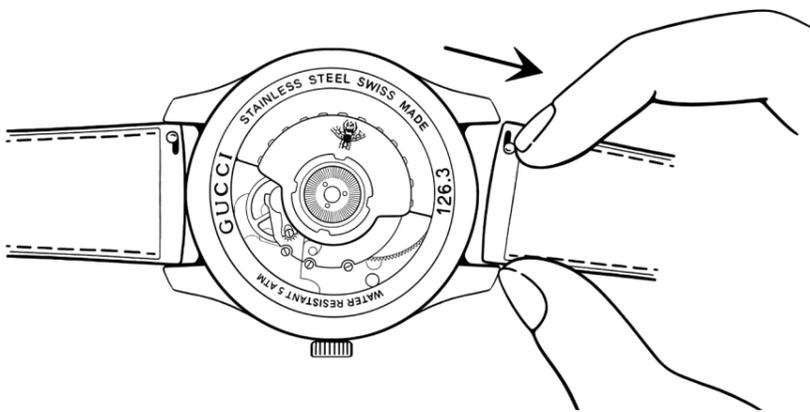


2. INCLINAR LA CORREA

Mientras mantiene el perno bajado, incline la correa suavemente hacia el lado opuesto de la caja del reloj.

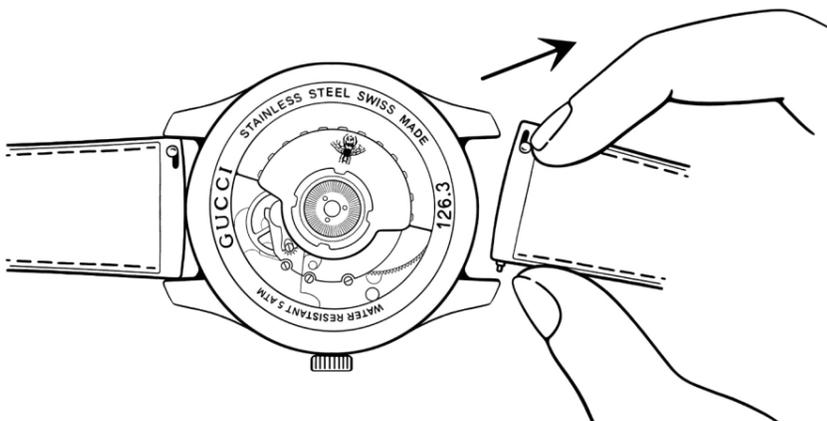

3. LEVANTAR LA CORREA Y SEPARARLA


Mantenga el perno bajado y levante ligeramente la correa para separarla por completo de la caja.

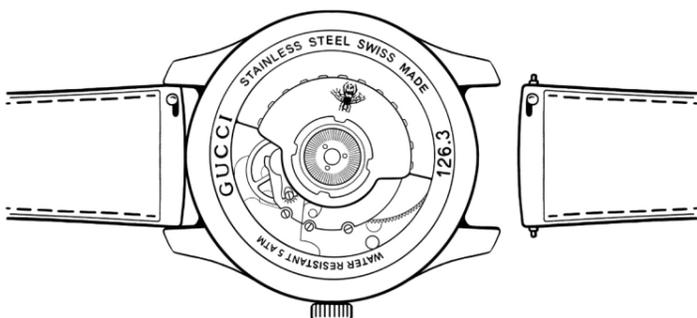

4. SOLTAR EL PERNO Y RETIRAR


Finalmente, suelte el perno y retire la correa que desea reemplazar.

COLOCAR LA NUEVA CORREA

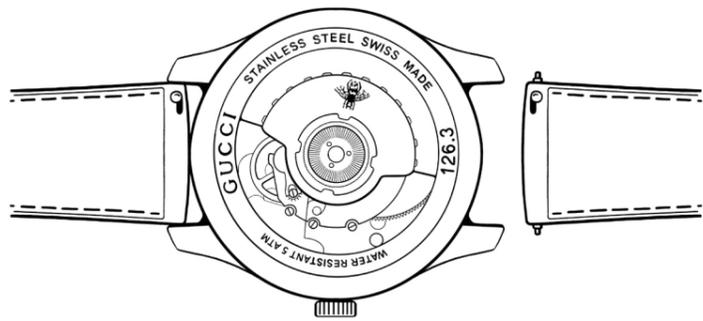


5. LOCALIZAR EL PERNO

Seleccione su nueva correa G-Timeless y gírela para ver la parte trasera, donde se encuentra el perno de apertura rápida.

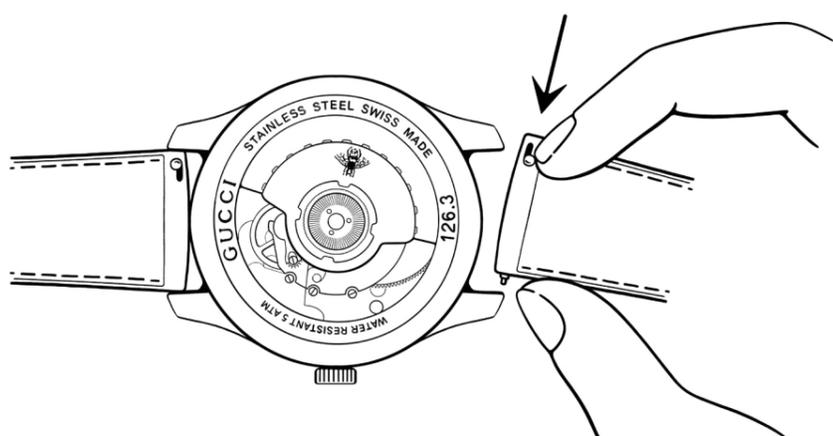


6. TIRAR DEL PERNO HACIA ABAJO

Tire del perno hacia abajo, incline ligeramente la correa y acérquela a la caja del reloj, encajando uno de los lados en la caja.

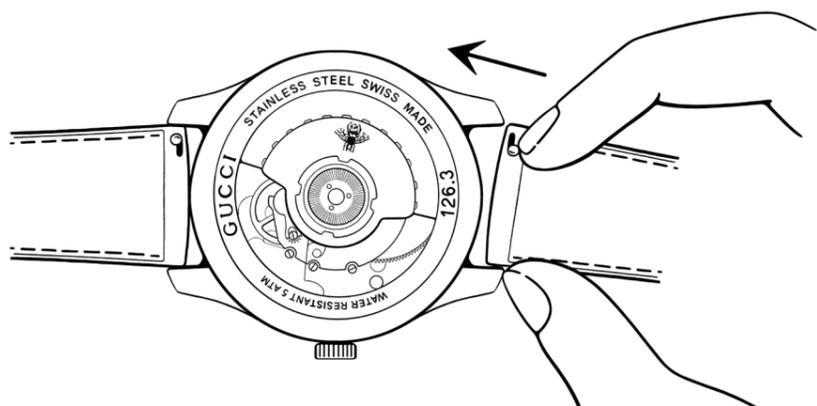

7. PRESIONAR LA CORREA HACIA ABAJO Y ACOPLARLA

Mientras mantiene el perno bajado, acerque la correa a la caja y acople el otro extremo al reloj.

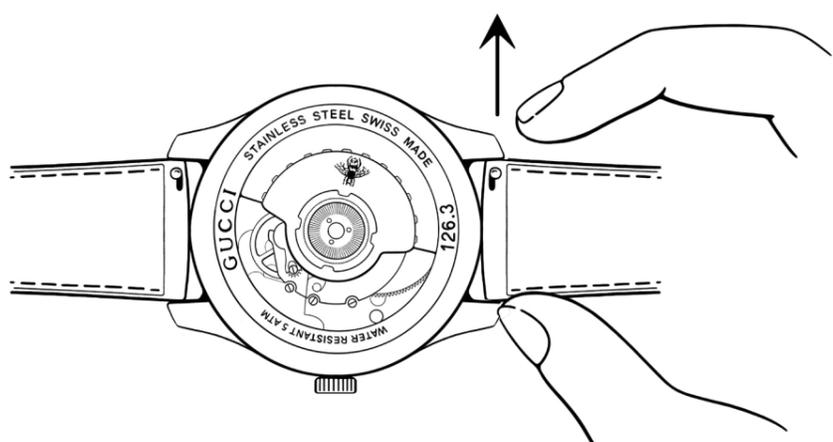

8. SOLTAR EL PERNO Y ASEGURAR

Finalmente, suelte el perno asegurando la nueva correa en su reloj G-Timeless.