


G U C C I


G-타임리스 설명서  
스트랩 교체

## 스트랩 풀기

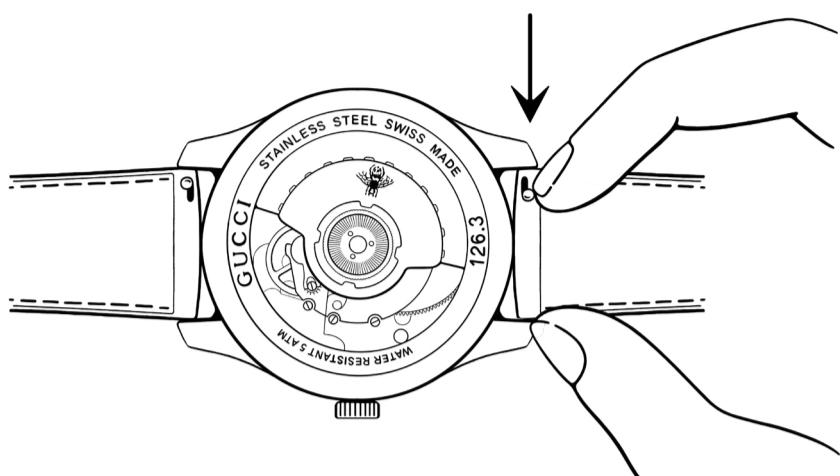


### 1. 스프링 바 아래로 당기기

G-타임리스의 뒷면에 설치되어 있는 스트랩 각 측면의 쿼릴리즈 스프링 바를 아래로 당깁니다.

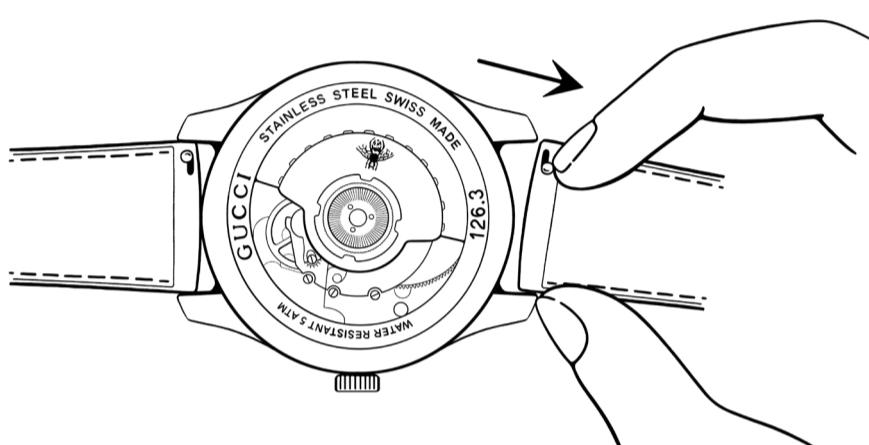


### 2. 스트랩 기울이기

스프링 바를 아래로 당긴 상태에서 시계 케이스의 반대 방향으로 스트랩을 살짝 기울입니다.

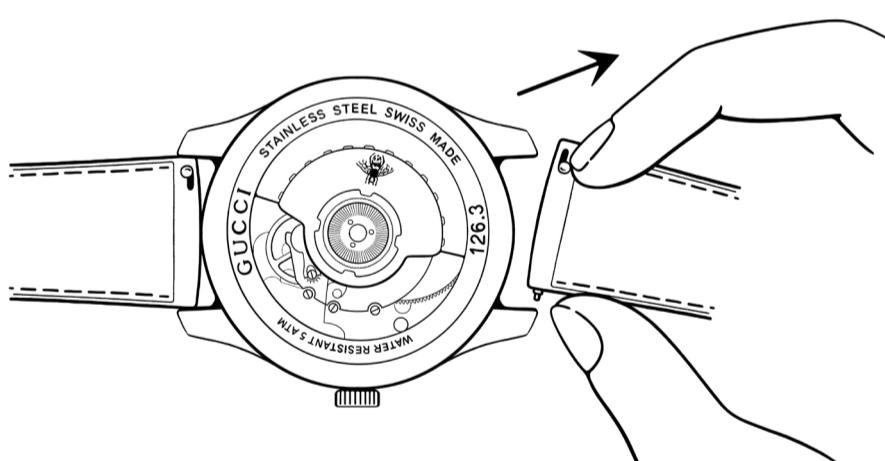

### 3. 스트랩을 들어 분리하기


스프링 바를 아래로 당긴 상태에서 스트랩을 살짝 들어 올려 케이스에서 완전히 분리합니다.

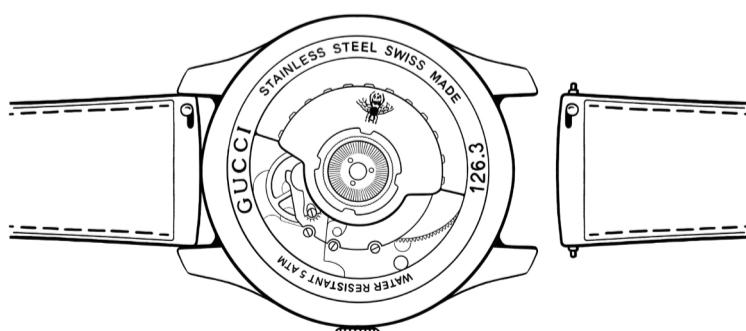

### 4. 스트랩 제거하기


스프링 바를 놓고 스트랩을 제거합니다.

## 새 스트랩으로 교체

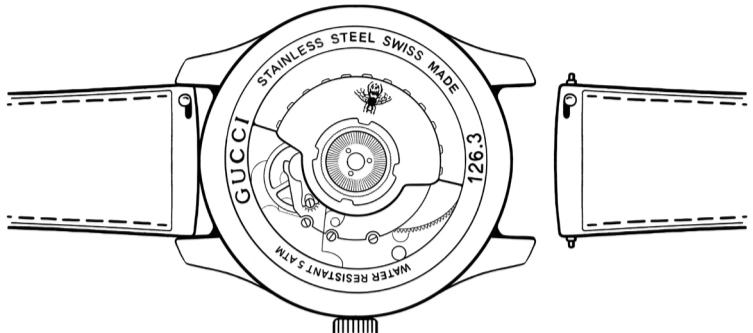


### 5. 스프링 바 위치 확인하기

새로운 G-타임리스 스트랩을 퀵 릴리즈 스프링 바가 위치해 있는 뒷면으로 돌립니다.

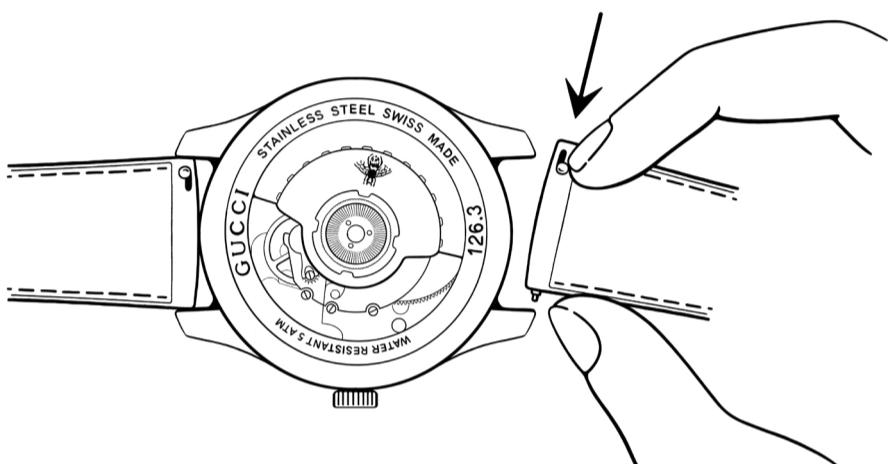


### 6. 스프링 바 아래로 당기기

스프링 바를 아래로 당기고 스트랩을 살짝 기울여 찰칵 소리가 나게 시계 케이스에 끼웁니다.

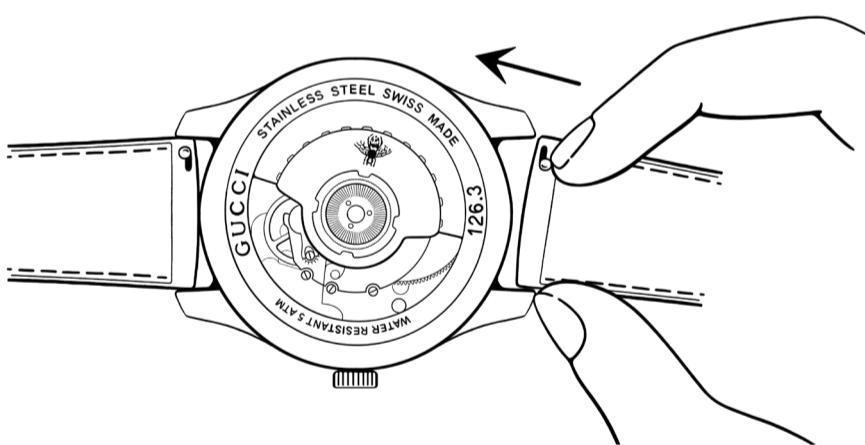

### 7. 스트랩을 아래로 눌러 장착하기

스프링 바를 아래로 당긴 상태에서 다른 쪽 끝을 시계 케이스에 끼웁니다.

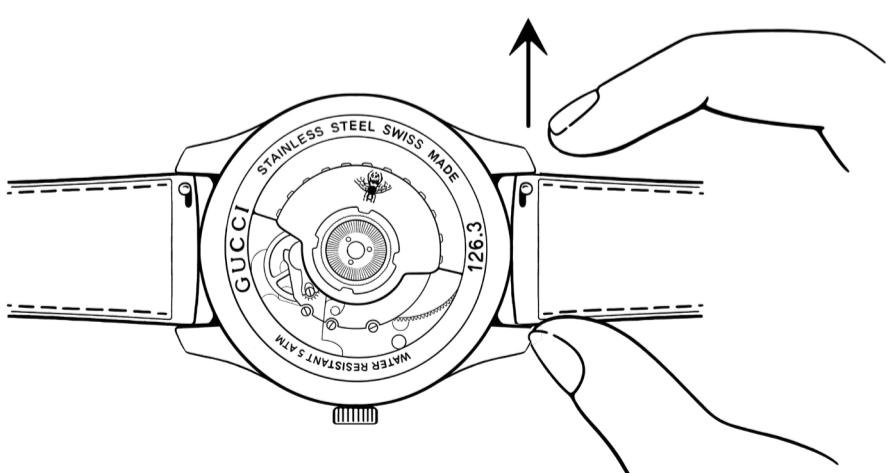

### 8. 고정하기

스프링 바를 놓고 G-타임리스에 새 스트랩을 단단히 고정합니다.