


G U C C I


ИНСТРУКЦИИ К ЧАСАМ G-TIMELESS
СМЕНА РЕМЕШКА

СНЯТИЕ РЕМЕШКА

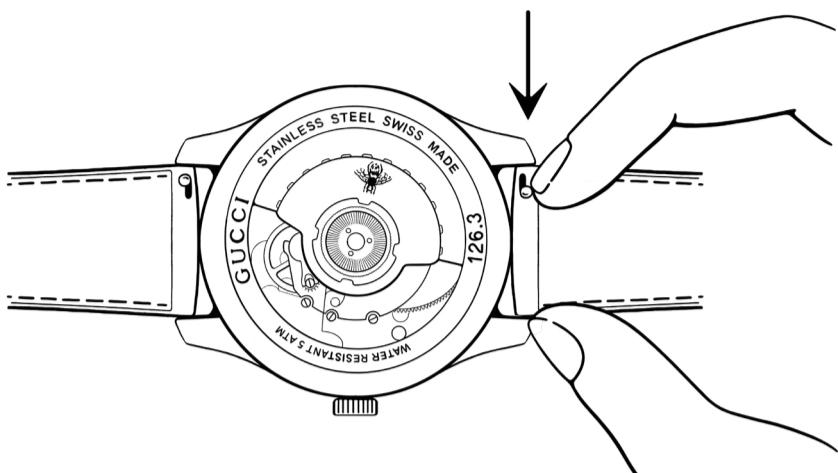


1. ОТЯННИТЕ ВНИЗ ПРУЖИННЫЙ СТЕРЖЕНЬ

На обороте часов G-Timeless с обеих сторон ремешка расположены быстроразъемные пружинные стержни. Оттяните стержень вниз, чтобы ослабить крепление ремешка к корпусу.

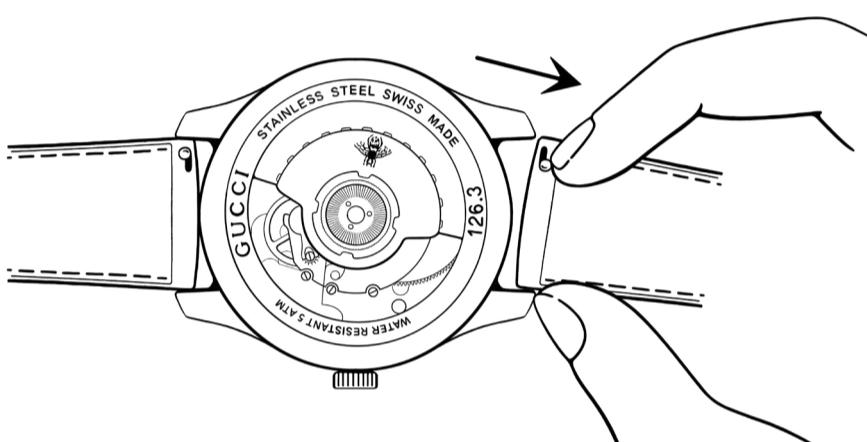


2. НАКЛОНИТЕ РЕМЕШОК

Удерживая пружинный стержень, аккуратно наклоните ремешок и отведите его от корпуса.

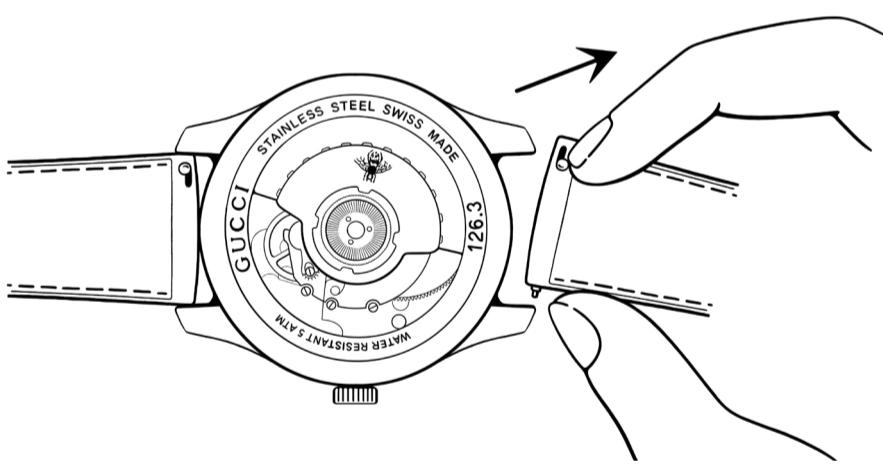

3. ПРИПОДНИМТЕ РЕМЕШОК И ОТСОЕДИНИТЕ ЕГО


Продолжая надавливать на пружинный стержень, слегка приподнимите ремешок, чтобы полностью отсоединить его от корпуса.

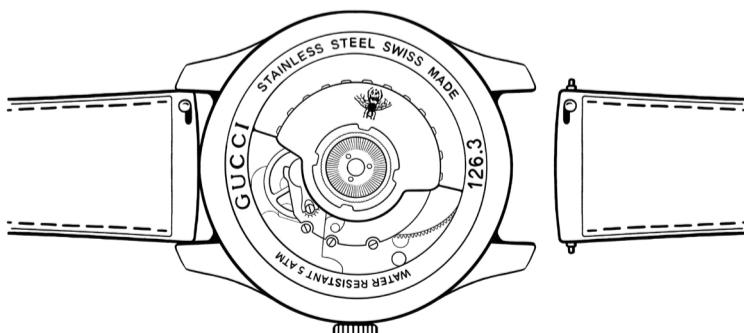

4. ОТПУСТИТЕ ПРУЖИННЫЙ СТЕРЖЕНЬ И СНИМИТЕ РЕМЕШОК


Отпустите пружинный стержень и снимите ремешок, который вы желаете заменить.

ВСТАВКА НОВОГО РЕМЕШКА

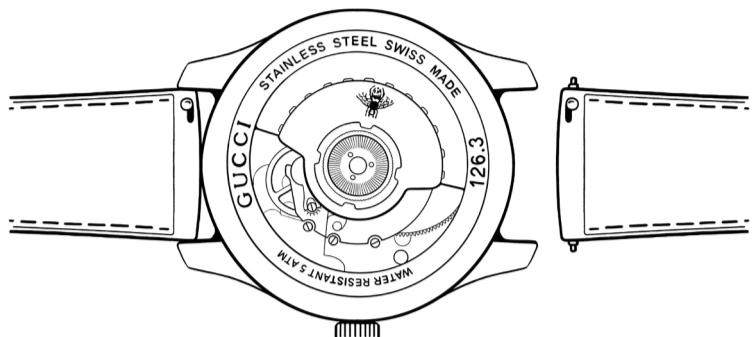


5. ОПРЕДЕЛИТЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПРУЖИННОГО СТЕРЖНЯ

Возьмите новый ремешок G-Timeless и поверните его на обратную сторону, где располагается быстроразъемный пружинный стержень.

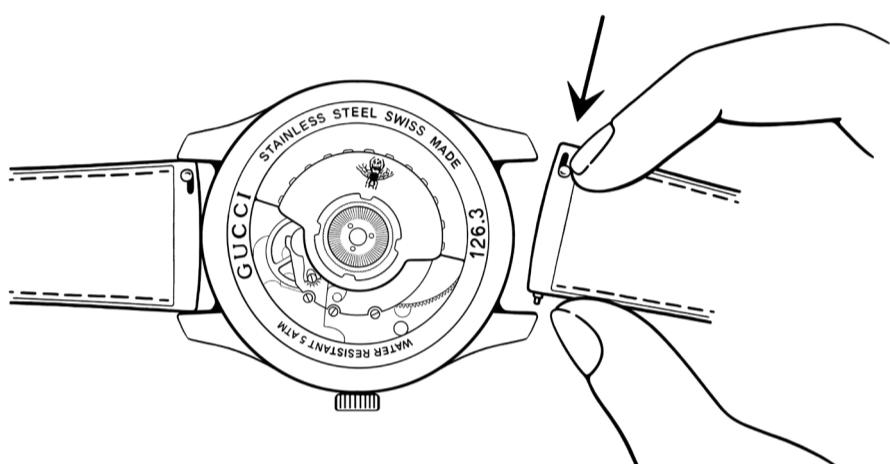


6. ОТТЯНИТЕ ВНИЗ ПРУЖИННЫЙ СТЕРЖЕНЬ

Оттяните вниз пружинный стержень, слегка наклоните ремешок, придвиньте его к корпусу и защелкните фиксатор с одной стороны.

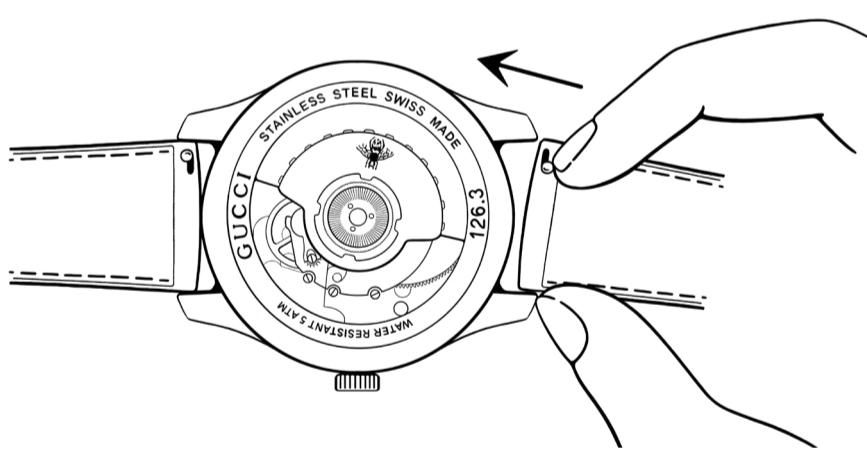

7. ПРИЖМИТЕ РЕМЕШОК К КОРПУСУ И ПРИСОЕДИНИТЕ ЕГО

Продолжая удерживать пружинный стержень, придвиньте ремешок к корпусу, чтобы закрепить его с другой стороны.

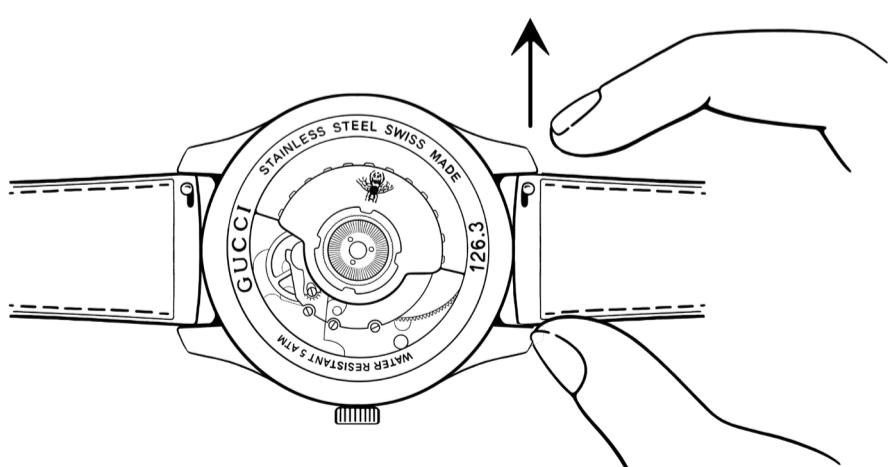

8. ОТПУСТИТЕ ПРУЖИННЫЙ СТЕРЖЕНЬ И ЗАКРЕПИТЕ РЕМЕШОК