

GUCCI

INSTRUCCIONES DE USO  
RELOJES  
GUCCI HANDMASTER

## GARANTÍA

Gucci ofrece una garantía internacional de 2 años para sus relojes, con validez a partir de la fecha de adquisición. La garantía sólo entra en vigor si el vendedor ha cumplimentado debidamente el certificado de garantía en el momento de la adquisición. En dicho certificado deben aparecer el nombre o el número del modelo, el número de serie y la fecha de adquisición. La garantía cubre cualquier defecto que aparezca como consecuencia de piezas defectuosas o de un defecto de fabricación.

Cuando vaya a realizarse una operación de mantenimiento o de reparación, el reloj Gucci debe llevarse únicamente a una filial de Gucci Timepieces, de acuerdo con la lista que se encuentra al final de este libro de garantía.

La filial de Gucci Timepieces se reserva el derecho a reparar o a sustituir los componentes necesarios para que su reloj funcione correctamente.

La garantía no cubre:

- los daños o fallos provocados por un accidente, un uso indebido o una negligencia
- los daños de la caja, de la correa y la hebilla, de la corona, del bisel o del cristal debidos a un desgaste normal
- el desgaste normal y el envejecimiento de todos los materiales
- una utilización del reloj que incumpla las recomendaciones generales recogidas en la página siguiente
- si un tercero, excluyendo a la filial de Gucci Timepieces, ha manipulado el reloj o alguno de sus componentes

## Recomendaciones generales

Para que el reloj funcione perfectamente durante muchos años siga las instrucciones que aparecen a continuación:

- Evite depositar el reloj cerca de aparatos que generen campos magnéticos potentes.
- Evite, en la medida de lo posible, los golpes que puedan deteriorar el reloj o alterar su funcionamiento.
- Evite exponer el reloj a temperaturas o variaciones de temperaturas extremas (sol, focos halógenos, etc.).
- Evite el contacto directo con disolventes, detergentes, perfumes, antimosquitos o cualquier sustancia química, ya que pueden dañar los componentes del reloj.
- Se ha probado la hermeticidad de su reloj a una presión de, como mínimo, 5 bar, lo que equivale a una profundidad aproximada de 50 metros. No obstante, no puede garantizarse la hermeticidad absoluta de un reloj de forma permanente, ya que puede quedar afectada por el envejecimiento de las juntas, por un golpe accidental en la corona o en el cristal y por otros factores externos. Se recomienda comprobar la hermeticidad del reloj en una filial de Gucci Timepieces una vez al año.
- La corona siempre debe estar colocada en posición normal de funcionamiento para evitar que la humedad o las motas de polvo penetren en la caja.
- Utilice agua jabonosa y un cepillo suave para limpiar la caja hermética. Enjuague con agua limpia para eliminar los residuos del lavado. No utilice nunca productos de limpieza. Seque con un paño suave.

## **Materiales naturales**

Correas hechas de cuero y otras pieles; correas hechas de materiales naturales:

Como estos materiales son naturales, debe proteger la correa de una exposición prolongada al sol y a la humedad para no alterar la forma ni el color.

Evite las situaciones que impliquen una inmersión en agua, como llevar el reloj para nadar.

Las características de los materiales naturales hacen que su estructura y sus irregularidades puedan ser visibles, lo que hace que cada pieza sea única y exclusiva.

## **Protección del medio ambiente**




Los componentes de relojería utilizados no deben tirarse nunca a la basura; deben reciclarse adecuadamente de acuerdo con la legislación nacional actual. Por ello, hacemos especial hincapié en recomendarle que los lleve a un punto de venta.

# GUCCI

## INSTRUCCIONES DE USO

Instrucciones para relojes con el movimiento automático GP3300 de las Manufacturas Sowind.

### Visualización y funciones

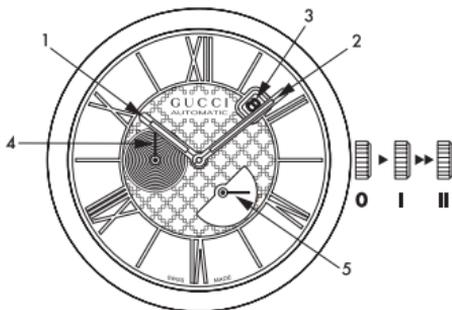

#### Visualización y funciones

- 1 Hora
- 2 Minutos
- 3 Fecha
- 4 Pequeño segundero
- 5 Contador de la reserva de marcha

#### Corona

- 0 Remontaje del movimiento manual
- I Corrección de la fecha
- II Ajuste de la hora

Los relojes automáticos obtienen la energía de una masa oscilante que se activa con los movimientos naturales de la muñeca. Así se da cuerda al reloj.

La reserva de marcha mínima es de 46 horas. Si el reloj se ha detenido (p. ej., si no se ha llevado durante mucho tiempo o en caso de actividad limitada), debe remontarse de forma manual con la corona en posición 0.

Nota: la precisión de la hora se ve influida por la forma de llevar el reloj.  
Posición normal de funcionamiento: corona en la posición 0, contra la caja.

Corrección de la fecha: tire de la corona hasta la posición I y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que aparezca la fecha deseada. Vuelva a colocar la corona en la posición 0.

Durante esta operación, el reloj seguirá funcionando, por tanto, no es necesario corregir la hora.

Puesta en hora del reloj: tire de la corona hasta la posición II; el segundero se detiene. Gírela en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario hasta llegar a la hora deseada. Vuelva a colocar la corona en la posición 0.

Asegúrese de que el cambio de la fecha se produce a medianoche y no a mediodía. Nota: no corrija la fecha entre las 20 h y las 2 h, ya que puede dañarse el movimiento.

## **Reserva de marcha**


El contador de la reserva de marcha le indica el estado actual de la cuerda del reloj.

# GUCCI

## INSTRUCCIONES DE USO

Instrucciones para relojes con el movimiento automático GP2700 de las Manufacturas Sowind.

### Visualización y funciones

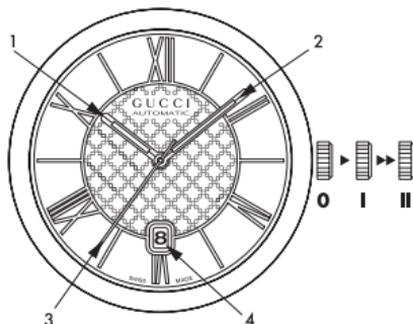

#### Visualización y funciones

- 1 Hora
- 2 Minutos
- 3 Segundos
- 4 Fecha

#### Corona

- 0 Remontaje del movimiento manual
- I Corrección de la fecha
- II Ajuste de la hora

# GUCCI

Los relojes automáticos obtienen la energía de una masa oscilante que se activa con los movimientos naturales de la muñeca. Así se da cuerda al reloj.

La reserva de marcha mínima es de 36 horas. Si el reloj se ha detenido (p. ej., si no se ha llevado durante mucho tiempo o en caso de actividad limitada), debe remontarse de forma manual con la corona en posición 0.

Nota: la precisión de la hora se ve influida por la forma de llevar el reloj.  
Posición normal de funcionamiento: corona en la posición 0, contra la caja.

Corrección de la fecha: tire de la corona hasta la posición I y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que aparezca la fecha deseada. Vuelva a colocar la corona en la posición 0.

Durante esta operación, el reloj seguirá funcionando, por tanto, no es necesario corregir la hora.

Puesta en hora del reloj: tire de la corona hasta la posición II; el segundero se detiene. Gírela en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario hasta llegar a la hora deseada. Vuelva a colocar la corona en la posición 0.

Asegúrese de que el cambio de la fecha se produce a medianoche y no a mediodía. Nota: no corrija la fecha entre las 20 h y las 2 h, ya que puede dañarse el movimiento.