

GUCCI

MODE D'EMPLOI
MONTRES
GUCCI HANDMASTER

GARANTIE

Gucci accorde une garantie internationale de 2 ans sur ses montres, valable dès la date d'achat. La garantie n'entre en vigueur que si le certificat de garantie a été dûment complété par le revendeur lors de l'achat. Sur le certificat de garantie doivent figurer le nom ou le numéro du modèle, le numéro de série et la date d'achat. La garantie couvre tout défaut résultant de pièces défectueuses ou d'un vice de fabrication.

Pour toute opération d'entretien ou de réparation, votre montre Gucci doit être confiée uniquement à l'une des filiales Gucci Montres, selon la liste indicative à la fin de ce livret de garantie.

La filiale se réserve le droit de réparer ou de changer les composants nécessaires au bon fonctionnement de votre montre.

La garantie ne couvre pas :

- les dommages ou défauts dus à un accident, à un usage inapproprié ou à une négligence
- les dommages dus à une usure normale de la boîte, du bracelet et de sa boucle, de la couronne, de la lunette ou de la glace
- l'usure normale et le vieillissement de toute matière
- une utilisation de la montre non conforme aux recommandations générales indiquées à la page suivante
- la montre ou un de ses composants, si elle a subi une intervention d'un tiers autre qu'une filiale Gucci Montres

Recommandations générales

Afin que votre montre vous donne entière satisfaction pendant de nombreuses années, veuillez suivre les instructions indiquées ci-dessous :

- Eviter de placer votre montre à proximité d'appareils générant des champs magnétiques puissants.
- Eviter autant que possible tout choc pouvant détériorer votre montre ou en altérer la marche.
- Eviter d'exposer votre montre à des températures ou des variations de température extrêmes (rayonnement solaire, spot halogène, etc.).
- Eviter le contact direct avec des solvants, détergents, parfums, antimoustiques ou toute substance chimique car ils peuvent endommager les composants de votre montre.
- L'étanchéité de votre montre a été testée à une pression d'au moins 5 bar, correspondant à une profondeur d'environ 50 mètres. Cependant, l'étanchéité absolue d'une montre ne peut pas être garantie en permanence. Elle peut être affectée par le vieillissement des joints, par un choc accidentel sur la couronne ou sur la glace et par d'autres facteurs externes. Il est recommandé de faire tester l'étanchéité de votre montre par l'une des filiales Gucci Montres une fois par année.
- Veiller à ce que la couronne soit toujours repoussée en position normale de marche afin d'éviter que de l'humidité ou des poussières ne pénètrent dans la boîte.
- Utiliser de l'eau savonneuse et une brosse douce pour nettoyer la boîte étanche de la montre. Rincer à l'eau claire afin de supprimer les résidus de lavage. Ne jamais utiliser des produits de nettoyage. Essuyer avec un chiffon doux.

Matières naturelles

Bracelets en cuir et autres peaux, bracelets en matières naturelles :

Ces matières étant naturelles, veiller à protéger votre bracelet d'une exposition prolongée au soleil et à l'humidité afin de ne pas altérer sa forme et sa couleur.

Eviter les situations d'immersion comme par exemple la baignade.

Les caractéristiques des matières naturelles font que leur structure et leurs irrégularités peuvent être visibles, ce qui rend chaque pièce unique et exclusive.

Protection de l'environnement




Les composants horlogers usagés ne doivent pas être jetés dans la poubelle mais doivent être recyclés correctement, conformément aux lois nationales en vigueur. Il est notamment recommandé de les ramener à votre point de vente.

GUCCI

MODE D'EMPLOI

Instructions pour montres avec mouvement automatique GP3300 Sowind Manufactures.

Affichage et fonctions

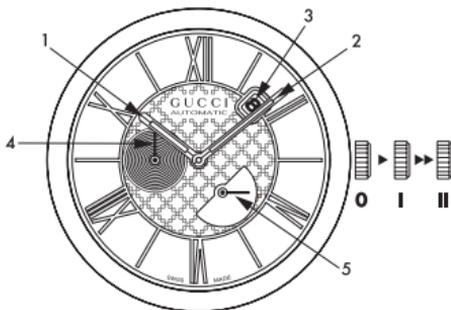

Affichage et fonctions

- 1 Heure
- 2 Minute
- 3 Date
- 4 Petite seconde
- 5 Indicateur de réserve de marche

Couronne

- 0 Remontage manuel du mouvement
- I Réglage de la date
- II Réglage de l'heure

GUCCI

Les montres automatiques puisent leur énergie d'une masse oscillante activée grâce aux mouvements naturels de votre poignet. Celle-ci assure le remontage de la montre.

La réserve de marche est de minimum 46 heures. Si la montre s'est arrêtée (par ex. si elle n'a pas été portée depuis longtemps ou en cas d'activité restreinte), elle doit être remontée manuellement avec la couronne en position 0.

Remarque : la précision de l'heure est influencée par les conditions de porter.
Position normale de marche : couronne en position 0, contre la boîte.

Correction de la date : tirer la couronne en position I et la tourner dans le sens horaire jusqu'à l'affichage de la date souhaitée. Repousser la couronne en position 0.

Durant cette manipulation, votre montre continue à fonctionner et ne nécessite pas de remise à l'heure.

Mise à l'heure de la montre : tirer la couronne en position II, l'aiguille des secondes s'arrête. Tourner la couronne dans le sens horaire ou antihoraire jusqu'à l'heure souhaitée. Repousser la couronne en position 0.

Veiller à ce que le changement de la date s'effectue bien à minuit et non pas à midi. Attention : ne pas effectuer la correction de la date entre 20h et 2h car le mouvement risque d'être endommagé.

Réserve de marche


L'indicateur de réserve de marche permet de connaître en permanence le niveau de remontage de la montre.

GUCCI

MODE D'EMPLOI

Instructions pour montres avec mouvement automatique GP2700 Sowind Manufactures.

Affichage et fonctions

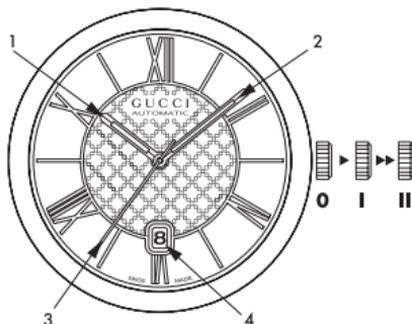

Affichage et fonctions

- 1 Heure
- 2 Minute
- 3 Seconde
- 4 Date

Couronne

- 0 Remontage manuel du mouvement
- I Réglage de la date
- II Réglage de l'heure

GUCCI

Les montres automatiques puisent leur énergie d'une masse oscillante activée grâce aux mouvements naturels de votre poignet. Celle-ci assure le remontage de la montre.

La réserve de marche est de minimum 36 heures. Si la montre s'est arrêtée (par ex. si elle n'a pas été portée depuis longtemps ou en cas d'activité restreinte), elle doit être remontée manuellement avec la couronne en position 0.

Remarque : la précision de l'heure est influencée par les conditions de porter.
Position normale de marche : couronne en position 0, contre la boîte.

Correction de la date : tirer la couronne en position I et la tourner dans le sens horaire jusqu'à l'affichage de la date souhaitée. Repousser la couronne en position 0.

Durant cette manipulation, votre montre continue à fonctionner et ne nécessite pas de remise à l'heure.

Mise à l'heure de la montre : tirer la couronne en position II, l'aiguille des secondes s'arrête. Tourner la couronne dans le sens horaire ou antihoraire jusqu'à l'heure souhaitée. Repousser la couronne en position 0.

Veiller à ce que le changement de la date s'effectue bien à minuit et non pas à midi. Attention : ne pas effectuer la correction de la date entre 20h et 2h car le mouvement risque d'être endommagé.