RELOJES I-GUCCI

Instrucciones de utilización Información general

Funciones principales:

Doble huso horario, consulte el cuadro «Lista de ciudades»

- hora universal con indicación de la ciudad elegida
 - hora local

Opciones de visualización:

- digital con cifras y fecha
- digital con agujas, en ref. 114-2 únicamente
- digital con cifras y segundos

Corrección de la hora de verano DST (Daylight Saving Time)


Fecha y día de la semana programados hasta el 31 de diciembre de 2049, teniendo en cuenta las duraciones distintas de los meses y los años bisiestos.

Formato de visualización 12 h o 24 h

Alarma para hora local

Retroiluminación

Zona de visualización de la hora universal: hora, minutos, código de ciudad

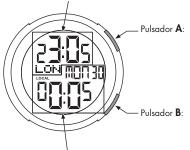

Pulsador **A**: Selección de las opciones de visualización Ajuste de las distintas funciones horarias y de la fecha

Pulsador **B**: Retroiluminación Ajuste de la alarma Validación de los ajustes efectuados

Zona de visualización de la hora local: hora, minutos, día de la semana, fecha o segundos

Corrección de la hora de verano (DST)

Cuando se activa la corrección de la hora de verano (DST ON), la hora de invierno se adelanta una hora de forma automática para pasar a la hora de verano. Debe considerarse el hecho de que la hora de verano no se utiliza en determinados estados o regiones.


Retroiluminación

Al presionar brevemente el pulsador **B**, la retroiluminación se activará durante 3 segundos.

Si se configura el inicio con la retroiluminación activada, ésta permanecerá activada durante el proceso de ajuste completo.

1. a) Opciones de visualización de la hora (ref. 114-2)


Accione el pulsador A para modificar la opción de visualización.

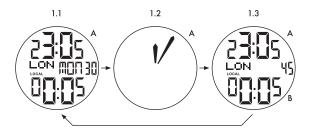

Desde la opción de visualización seleccionada, accione el pulsador **B** para activar la retroiluminación.

b) Opciones de visualización de la hora (ref. 114-4)

Accione el pulsador A para modificar la opción de visualización.



Desde la opción de visualización seleccionada, accione el pulsador **B** para activar la retroiluminación.


Descripción de las opciones de visualización en modo "Visualización de la hora"

1.1 Visualización del huso horario doble con indicación de la fecha




- 1 Hora universal: hora
- 2 Hora universal: minutos
- 3 Fecha
- 4 Día de la semana
- 5 Hora local: minutos
- 6 Hora local: hora
- 7 Indicador DST de la hora local
- 8 Indicador de alarma activado para la hora local
- 9 Indicador de 12 h/24 h para la hora local
- 10 Indicador de la hora local
- 11 Código de ciudad para la hora universal
- 12 Indicador DST para la hora universal
- 13 Indicador de 12 h/24 h para la hora universal

1.2 Visualización de la hora local con agujas (ref. 114-2 únicamente)



1.3 Visualización del huso horario doble con indicación de los segundos



2. Ajuste de la hora y de la fecha

- Puede accederse a las secuencias de ajuste de la hora y de la fecha y de ajuste de la alarma desde la opción de visualización seleccionada.
- Si no se activa ningún pulsador durante más de 30 segundos, se volverá de forma automática a la opción de visualización inicial.
- Si se configura el inicio con la retroiluminación activada, ésta permanecerá activada durante el proceso de ajuste completo.

2.1 Hora universal



Accione el pulsador A manteniéndolo presionado durante dos segundos como mínimo. El código de ciudad para la hora universal parpadea. Haga que se muestren los códigos de las ciudades accionando el pulsador A. Si desea obtener más información sobre los códigos de las ciudades, consulte el cuadro "Lista de ciudades".

Accione el pulsador **B** para pasar a la etapa siguiente. La indicación DST parpadea.

Active (ON) o desactive (OFF) la corrección de la hora de verano para la ciudad seleccionada accionando el pulsador A. Aparecerá el pictograma DST si dicha función está activada (*).

Accione el pulsador B para pasar a la etapa siguiente. La visualización pasa a modo de ajuste de hora y fecha locales y el código de ciudad para la hora local parpadea.

(*) Si no es necesario modificar la hora local, se puede abandonar la secuencia de ajuste en ese momento manteniendo el pulsador **B** presionado durante dos segundos como mínimo.

2.2 Hora local



- 1 Mes
- 2 Día
- 3 Hora local: segundos
- 4 Año
- 5 Hora local: minutos
- 6 Hora local: hora
- 7 Código de la ciudad para la hora local



Haga que se muestren los códigos de las ciudades accionando

el pulsador A.

Si desea obtener más información sobre los códigos de las ciudades, consulte el cuadro "Lista de ciudades" Al seleccionar la ciudad, la hora local se corregirá de forma automática tomando como base la hora universal.

En función del huso horario en el que se encuentre la ciudad, la fecha también se adaptará.

Accione el pulsador **B** para pasar a la etapa siguiente. La indicación DST parpadea.

Active (ON) o desactive (OFF) la corrección de la hora de verano para la ciudad local seleccionada accionando el pulsador A. Aparecerá el pictograma

Accione el pulsador **B** para pasar a la etapa siguiente. Las horas parpadean.

DST si dicha función

está activada



Ajuste las horas accionando el pulsador **A**.

Accione el pulsador **B** para pasar a la etapa siguiente.
Los minutos parpadean.

Ajuste los minutos accionando el pulsador **A**.

Accione el pulsador **B** para pasar a la etapa siguiente.
Los segundos parpadean.

Vuelva a poner a cero los segundos accionando el pulsador **A**.

Accione el pulsador **B** para pasar a la etapa siguiente.
El año parpadea.

Si en esta fase de ajuste se añade una corrección a la hora local, la hora universal se volverá a calcular y se corregirá de forma automática.

2.3 Fecha



Ajuste el año accionando el pulsador **A**.

Accione el pulsador **B** para pasar a la etapa siguiente. El mes parpadea. Ajuste el mes accionando el pulsador **A**.

Accione el pulsador **B** para pasar a la etapa siguiente.
El día parpadea.

Ajuste el día accionando el pulsador **A**.

Accione el pulsador B para pasar a la etapa siguiente. La visualización pasa a modo de ajuste del formato 12 h/24 h y la indicación 12 h/24 h parpadea.

2.4 Formato 12 h/24 h



Seleccione el formato 12 h/24 h accionando el pulsador **A**.


Accione el pulsador **B** para volver a la opción de visualización inicial.
El pictograma **PM** aparece si se selecciona el formato 12 h.

Ajuste de la alarma

3.1 Alarma para la hora local



- Hora de la alarma: hora
- 2 Hora de la alarma: minutos
- 3 Indicación ON (activada)/ OFF (desactivada) de la alarma
- 4 Hora local: minutos
 - Hora local: hora
- 6 Indicador de alarma activado para la hora local
- 7 Indicación del modo ajuste de la alarma



Accione el pulsador **B** manteniéndolo presionado durante dos segundos como mínimo.

DEF (desactivada) de la alarma parpadea.

Active (ON) o desactive (OFF) la alarma para la hora local accionando el pulsador A.
El pictograma # aparecerá si la alarma está activada

Accione el pulsador **B** para pasar a la etapa siguiente. Las horas parpadean.



Ajuste las horas accionando el pulsador **A**.

Accione el pulsador **B** para pasar a la etapa siguiente.
Los minutos parpadean.

Ajuste los minutos accionando el pulsador **A**.

Accione el pulsador **B** para volver a la opción de visualización inicial.

La duración de la alarma es de 30 segundos. Puede interrumpirse volviendo a accionar uno de los pulsadores.

Códig de la ciudad		Diferencia horaria	Otras ciudades en el mismo huso horario			
MDY	ISLAS MIDWAY	-11				
HNL	HONOLULÚ, HI	-10	PAPEETE			
ANC	ANCHORAGE	-9	NOME			
LAX	BEVERLY HILLS,	CA -8	VANCOUVER, LAS VEGAS, TIJUANA			
ASE	ASPEN, CO	-7	EDMONTON, DENVER, PHOENIX			
CHI + MEX			HOUSTON, EL SALVADOR			
	CIUDAD DE MÉX					
NYC	NUEVA YORK, N		MONTREAL, DETROIT, BOSTON, MIAMI, BOGOTÁ, LIMA			
CCS	CARACAS	-4,5				
SCL	SANTIAGO		LA PAZ, SANTO DOMINGO			
SAO	SÃO PAULO		RÍO DE JANEIRO, BUENOS AIRES, MONTEVIDEO			
SAW	GRYTVIKEN	-2				
AZR	AZORES	-1	PRAIA			
LON	LONDRES		LISBOA, CASABLANCA, BAMAKO, DAKAR			
ROM	ROMA	1	ZÚRICH, BRUSELAS, VIENA, BERLÍN, PARÍS, ESTOCOLMO, MILÁN, MADRID			
ATH	ATENAS		HELSINKI, EL CAIRO, TEL AVIV, JOHANNESBURGO, BEIRUT			
JED	YEDA	3	Stat Telenopolico, Naio, Italicol, Tibio Tibesi, Notifia			
MSK	MOSCÚ		ABU DABI, MASCATE			
KHI	KARACHI		MALÉ, TASKENT			
DEL	NUEVA DELHI	. , .	BOMBAY, COLOMBO			
DAC	DACCA	6	DINION BENEVI VIVIANTA MANÓ			
BKK	BANGKOK	7	PHNOM PENH, YAKARTA, HANÓI			
	HONG KONG	8	PEKÍN, SHANGHÁI, SINGAPUR, MANILA, TAIPEI, KUALA LUMPUR, PERTH			
TYO + SEL			PYONGYANG			
SYD	SÍDNEY		VLADIVOSTOK, MELBOURNE			
NOU AKL	NOUMÉA AUCKLAND		PORT VILA			
			WELLINGTON, ISLA NAURU			
Nota: Las horas GMT internacionales pueden estar sujetas a cambios. Puede comprobar						

la hora GMT del 2° huso horario, por ejemplo, en www.greenwichmeantime.com.

	País	Ciudad	Código de ciudad	GMT
NORTEAMÉRICA	ISLAS MIDWAY	ISLAS MIDWAY	MDY	-11
	ESTADOS UNIDOS	HONOLULÚ, HI	HNL	-10
	ESTADOS UNIDOS	ANCHORAGÉ	ANC	-9
	ESTADOS UNIDOS	BEVERLY HILLS, CA	LAX	-9 -8 -7
	ESTADOS UNIDOS	ASPEN, CO	ASE	
	ESTADOS UNIDOS	CHICAGO, IL	CHI	-6
	MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	MEX	-6 -6 -5 -4,5
,	ESTADOS UNIDOS	NUEVA YORK, NY	NYC	-5
SUDAMÉRICA	VENEZUELA	CARACAS	CCS	-4,5
	CHILE	SANTIAGO	SCL	-4
	BRASIL	SÃO PAULO	SA0	-4 -3 -2 -1
	ISLAS SÁNDWICH	GRYTVIKEN	SAW	-2
EUROPA	PORTUGAL	AZORES	AZR	
	REINO UNIDO	LONDRES	LON	0 1 2 4 3 5
	ITALIA	ROMA	ROM]
	GRECIA	ATENAŞ	ATH	2
	RUSIA	MOSCÚ	MSK	4
ORIENTE MEDIO	UAE	YEDA	JED	3
ASIA	PAKISTÁN	KARACHI	KHI	
	INDIA	NUEVA DELHI	DEL	5,5
	BANGLADĖS	DACCA	DAC	6 7
	TAILANDIA	BANGKOK	BKK	7
	CHIŅA	HONG KONG	HKG	8 9
	JAPÒN	TOĶIO	TY0	9
	COREA DEL SUR	SĘÚL	SEL	9
oceanía	AUSTRALIA	SÍDNEY	SYD	10
	NUEVA CALEDONIA	NOUMĚA	NOU	11
	NUEVA ZELANDA	AUCKLAND	AKL	12

Tenga en cuenta que los husos horarios se basan en la hora mundial GMT en el momento de la producción. Sin embargo, algunos países pueden decidir cambiar su huso horario en cualquier momento. Así, las versiones anteriores del l-Gucci pueden variar ligeramente.

Nota: Las horas GMT internacionales pueden estar sujetas a cambios. Puede comprobar la hora GMT del 2º huso horario, por ejemplo, en www.greenwichmeantime.com. 20