

G U C C I

LIBRETTO DI GARANZIA E MANUTENZIONE

Gucci offre per i suoi orologi una garanzia internazionale di un minimo di 2 anni valida dalla data di acquisto. La garanzia è valida solo se debitamente compilata e attivata sull'applicazione web Gucci ufficiale dedicata alla garanzia al momento dell'acquisto. La garanzia copre qualsiasi difetto dovuto a pezzi guasti o a un difetto di fabbrica. Non copre in nessun caso la sostituzione della pila, danni o difetti dovuti a incidenti, uso improprio o negligenza o danni dovuti alla normale usura dell'orologio o dei suoi componenti.

Lo stato della garanzia può essere controllato in qualsiasi momento sul sito: watchwarranty.gucci.com

Cura e manutenzione

Per qualsiasi intervento di manutenzione o di riparazione, il vostro orologio Gucci dovrà essere affidato unicamente a uno dei nostri negozi o a un rivenditore autorizzato, oppure inviato al più vicino centro di assistenza.

Si consiglia di pulire regolarmente l'orologio con un panno morbido.

Evitate di lasciare l'orologio in luoghi esposti a grandi variazioni di temperatura o umidità, al sole o a intensi campi magnetici.

Si raccomanda di far testare l'impermeabilità dell'orologio da un centro di assistenza Gucci una volta l'anno o in caso di urto.


Qualità dei diamanti

I diamanti utilizzati nei nostri prodotti provengono da fonti lecite in conformità con la "Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro".









Protezione dell'ambiente

Le pile e i componenti orologieri consumati non devono essere smaltiti nella spazzatura ma devono essere riciclati correttamente nel rispetto delle leggi nazionali in vigore.



DISPLAY E FUNZIONI

Generali

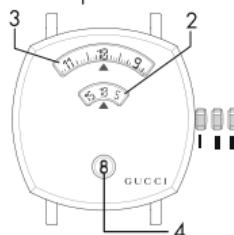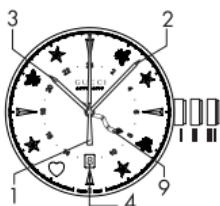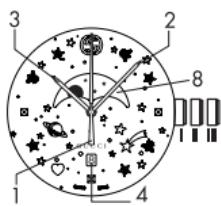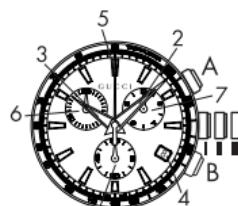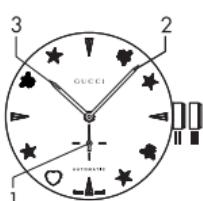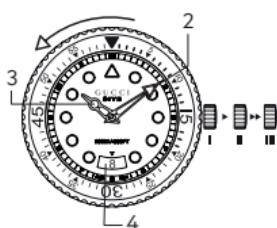

I-Gucci



ISTRUZIONI: GENERALI

Display e funzioni

- 1 Lancetta dei secondi *
- 2 Lancetta dei minuti
- 3 Lancetta delle ore
- 4 Data *
- 5 Lancetta dei secondi al centro
- 6 Contatore 30 minuti
- 7 Contatore 1/10 di secondo
- 8 Fase lunare
- 9 Lancetta del secondo fuso orario

* a seconda del modello

Corona e pulsanti

- I Carica manuale del movimento *
 - II Correzione della data (e fuso orario per GMT)
 - III Regolazione dell'ora
-
- A Pulsante *
 - B Pulsante *

Regolazione dell'ora (e fuso orario per GMT)

Tirare la corona in posizione III e ruotarla in senso orario o antiorario fino all'ora desiderata.

Su alcuni modelli dotati di lancette dei secondi, quando la corona è tirata in posizione III, la lancetta dei secondi si ferma. Una volta sincronizzata l'ora, premere di nuovo la corona in posizione I (e serrare nuovamente per i modelli con corona avvitata).

Per impostare il fuso orario per GMT, tirare la corona in posizione II e ruotarla in senso orario fino all'ora desiderata.

Correzione rapida della data

Tirare la corona in posizione II e ruotarla in senso orario fino a visualizzare la data desiderata (per il modello con funzione GMT, ruotarla in senso antiorario). Premere di nuovo la corona in posizione I.

Fate attenzione che il cambio di data avvenga a mezzanotte e non a mezzogiorno.

Attenzione: non effettuare la correzione della data o del giorno tra le 20 e le 2 poiché il movimento rischia di essere danneggiato.

Orologio automatico

Gli orologi automatici ricavano l'energia da una massa oscillante attivata dai movimenti naturali del polso. Questo ricarica l'orologio. La riserva di carica è di circa 40 ore a seconda del modello. Se un orologio si ferma (se ad esempio non è stato indossato per un lungo periodo di tempo o in caso di attività limitata), dovrà essere caricato manualmente con la corona in posizione I.

Nota: la precisione dell'orologio dipende da come viene indossato.

Funzione fase lungre

Le fasi lunari sono visualizzate per mezzo di un disco rotante visibile attraverso un'apertura sul quadrante, che indica se quella che vediamo in cielo è luna crescente, piena, calante o nuova.

Funzione GMT

La funzione GMT (Greenwich Mean Time) consente la visualizzazione contemporanea di due fusi orari: il primo fuso orario è indicato dalle due lancette principali dell'orologio, mentre il secondo è indicato da una lancetta apposita. Ruotando la lunetta è possibile impostare la città del secondo fuso orario in corrispondenza di mezzogiorno.

Funzione cronografo

La funzione cronografo permette la lettura di un tempo breve da 1/10 di secondo fino a 30 minuti. Il cronometraggio si effettua sempre con la corona in posizione 1.

Pulsante A: qxylo – arresto, lettura del tempo trascorso

Pulsante B: aggeramento delle lancette del cronografo

ISTRUZIONI: I-GUCCI

Display e funzioni

- 1 Ora universale: ore
- 2 Ora universale: minuti
- 3 Data
- 4 Giorno della settimana
- 5 Ora locale: minuti
- 6 Ora locale: ore
- 7 Indicatore DST dell'ora locale
- 8 Indicatore di allarme attivato per l'ora locale
- 9 Indicatore 12H/24H per l'ora locale
- 10 Indicatore dell'ora locale
- 11 Codice città per l'ora universale
- 12 Indicatore DST per l'ora universale
- 13 Indicatore 12H/24H per l'ora universale

Pulsanti

- A Selezione delle opzioni di visualizzazione
Regolazione delle diverse funzioni orarie e della data
- B Retroilluminazione / Regolazione dell'allarme
Conferma delle regolazioni effettuate

Regolazione di base: I-Gucci

Per eseguire una regolazione, tenere premuto il pulsante A per almeno due secondi per impostare una sequenza. Premere il pulsante B per passare alla sequenza successiva.

Far scorrere i codici delle città per l'ora universale azionando il pulsante A. Azionare il pulsante B per confermare e proseguire impostando l'indicazione DST per l'ora universale, la città locale, l'indicazione DST per l'ora locale, ore, minuti, secondi, anno, mese, giorno, visualizzazione 12H/24H.

Facciamo presente che i fusi orari sono corretti al momento della produzione ma alcuni paesi potrebbero successivamente cambiare il proprio fuso orario.