

GUCCI

คู่มือการรับประกันและการบำรุงรักษา

Gucci ให้การรับประกันทั่วโลกเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปีสำหรับนาฬิกาของทางแบรนด์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ซื้อ ซึ่งการรับประกันจะมีผลกับทุกที่มีการกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนและได้ลงทะเบียนบนเว็บแอปพลิคชันการรับประกันอย่างเป็นทางการของ Gucci แล้ว การรับประกันจะครอบคลุมความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากชิ้นส่วนที่บกพร่องหรือความบกพร่องในการผลิต โดยจะไม่ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงเดอริ์ ความเสียหายหรือความบกพร่องที่เกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือความประมาทเลินเล่อ หรือความเสียหายที่เกิดจากการสึกหรอตามปกติของนาฬิกาหรือส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานะการรับประกันได้ตลอดเวลาที่เว็บไซต์: watchwarranty.gucci.com

การดูแลและการบำรุงรักษา

สำหรับการบำรุงรักษาหรือการซ่อมมนาฬิกา Gucci ของคุณ จะต้องดำเนินการโดยร้านสาขาของเรา ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หรือส่งไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดเท่านั้น

ขอแนะนำให้ทำความสะอาดนาฬิกาเป็นประจำด้วยผ้านุ่ม

หลีกเลี่ยงการวางนาฬิกาทิ้งไว้ในบริเวณที่มีความผันผวนของอุณหภูมิหรือความชื้นสูง กลางแสงแดด หรือบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กรุนแรง

ขอแนะนำให้ท่านนาฬิกาไปรับการทดสอบประสิทธิภาพการกันน้ำที่ศูนย์บริการ Gucci ปีละครั้งหรือหลังจากได้รับการกระแทก

คุณภาพของเพชร

เพชรที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรามาจากแหล่งที่ถูกติดตามกฎหมายภายใต้ "อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ"




การปกป้องสิ่งแวดล้อม

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่และส่วนประกอบของนาฬิกาที่ใช้แล้วในถังขยะ แต่ให้นำมารีไซเคิลอย่างเหมาะสมตามกฎหมายฉบับปัจจุบันของประเทศ








Important information about lithium and non-lithium button batteries




การแสดงผลและการทำงาน

ข้อมูลทั่วไป

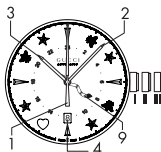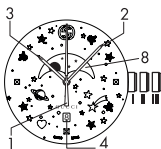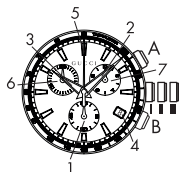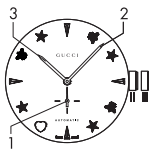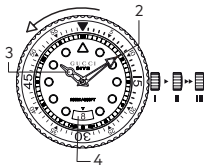

I-Gucci

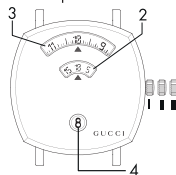

คำแนะนำ: ข้อมูลทั่วไป

การแสดงผลและการทำงาน

- 1 เข็มวินาที *
- 2 เข็มนาฬิกา
- 3 เข็มชั่วโมง
- 4 วันที่ *
- 5 เข็มวินาทีที่ตำแหน่งตรงกลาง
- 6 ตัวจับเวลา 30 นาที
- 7 ตัวจับเวลา 1/10 วินาที
- 8 การแสดงผลข้างขึ้นข้างแรม
- 9 เข็มบอกเวลาเขตที่สอง

* ขึ้นอยู่กับรุ่น

เบ็ดเตล็ดและปุ่มกด

- I ระบบขึ้นลานด้วยมือ *
- II การแก้ไขวันที่ (และเขตเวลาสำหรับ GMT)
- III การปรับตั้งเวลา
- A ปุ่มกด *
- B ปุ่มกด *

การปรับตั้งเวลา (และเขตเวลาสำหรับ GMT)

ตั้งเบ็ดเตล็ดออกมาที่ตำแหน่ง III แล้วหมุนเบ็ดเตล็ดตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับตั้งเวลาตามที่ต้องการ

สำหรับบางรุ่นที่มีเข็มวินาที เมื่อตั้งเบ็ดเตล็ดออกมาที่ตำแหน่ง III เข็มวินาทีจะหยุดเดิน เมื่อตั้งเวลาแล้ว ให้ดันเบ็ดเตล็ดย้อนกลับเข้าไปที่ตำแหน่ง I (และหมุนเบ็ดเตล็ดเข้าที่ในกรณีที่น่าฬิกาของคุณเป็นรุ่นที่มีเบ็ดเตล็ดแบบขับเคลื่อน)

สำหรับการตั้งเขตเวลาสำหรับ GMT ให้ดึงเบ็ดเตล็ดออกมาที่ตำแหน่ง II แล้วหมุนเบ็ดเตล็ดตามเข็มนาฬิกาเพื่อปรับตั้งเวลาตามที่ต้องการ

การแก้ไขวันที่แบบเร็ว

ดึงเบ็ดเตล็ดออกมาที่ตำแหน่ง II แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งวันที่ที่ต้องการแสดงขึ้น (สำหรับรุ่น GMT ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา) ดันเบ็ดเตล็ดย้อนกลับเข้าไปที่ตำแหน่ง I

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปลี่ยนเป็นวันใหม่ในเวลาเที่ยงคืน ไม่ใช่เที่ยงวัน

หมายเหตุ: ห้ามแก้ไขวันที่หรือเวลาในช่วง 20.00 น. ถึง 2.00 น. เนื่องจากอาจทำให้กลไกนาฬิกาเสียหายได้

นาฬิกาอะตอมบอโตเมติก

นาฬิกาอะตอมบอโตเมติกได้รับพลังงานจากลูกตุ้มที่จะทำงานตามการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของข้อมือ ซึ่งถือเป็นการขึ้นลานนาฬิกานั้นเอง โดยระบบจะสามารถสำรองพลังงานได้ประมาณ 40 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับรุ่นนาฬิกา) หากนาฬิกาหยุดเดิน (เช่น เมื่อไม่ได้สวมเป็นเวลานานหรือในกรณีที่มีกิจกรรมแบบจำกัด) จะต้องทำการขึ้นลานด้วยมือโดยให้เม็ดมะยมอยู่ในตำแหน่ง I

หมายเหตุ: ความแม่นยำของเวลาขึ้นอยู่กับรูปแบบการสวมนาฬิกา

ฟังก์ชันการแสดงผลข้างขึ้นข้างแรม

การแสดงผลข้างขึ้นข้างแรมจะใช้เวลาหมุนที่มองเห็นได้ผ่านช่องบนหน้าปัด โดยจะบอกว่าดวงจันทร์บนท้องฟ้าเป็นข้างขึ้น เต็มดวง ข้างแรม หรือจันทร์ดับ

ฟังก์ชัน GMT

ฟังก์ชัน GMT (เวลามาตรฐานกรีนิช) จะช่วยให้สามารถแสดงเขตเวลาได้พร้อมกันสองเขต โดยเขตเวลาแรกจะแสดงด้วยเข็มหลักสองเข็มของนาฬิกา ส่วนเขตที่สองจะแสดงด้วยเข็มเฉพาะหนึ่งเข็ม ทั้งนี้สามารถหมุนขอบหน้าปัดเพื่อปรับตั้งเวลาของเมืองในเขตที่สองให้เป็นเที่ยงวันได้

ฟังก์ชันจับเวลา

ฟังก์ชันจับเวลาใช้สำหรับจับเวลาเป็นช่วงสั้นๆ ตั้งแต่ 1/10 วินาทีจนถึง 30 นาที ซึ่งจะสามารถจับเวลาได้ก็ต่อเมื่อเม็ดมะยมอยู่ในตำแหน่ง I เสมอ

ปุ่มกด A: เริ่ม - หยุด, อ่านเวลาที่ผ่านไป

ปุ่มกด B: รีเซ็ตเข็มจับเวลา

คำแนะนำ: I-GUCCI

การแสดงผลและการทำงาน

- 1 เวลาโลก: ชั่วโมง
- 2 เวลาโลก: นาที
- 3 วินาที
- 4 วันในสัปดาห์
- 5 เวลาท้องถิ่น: นาฬิกา
- 6 เวลาท้องถิ่น: ชั่วโมง
- 7 ตัวแสดง DST สำหรับเวลาท้องถิ่น
- 8 ตัวแสดงการเปิดใช้การปลุกสำหรับเวลาท้องถิ่น
- 9 ตัวแสดงเวลาแบบ 12/24 ชั่วโมงสำหรับเวลาท้องถิ่น
- 10 ตัวแสดงเวลาท้องถิ่น
- 11 รหัสเมืองสำหรับเวลาโลก
- 12 ตัวแสดง DST สำหรับเวลาโลก
- 13 ตัวแสดงเวลาแบบ 12/24 ชั่วโมงสำหรับเวลาโลก

ปุ่มกด

- A เลือกตัวเลือกการแสดงผล
ตั้งค่าฟังก์ชันเวลาและวันที่แบบต่างๆ
- B โฟลต์ด้านหลัง/ตั้งเวลาปลุก
ยืนยันการตั้งค่าที่ทำไป

การตั้งค่าพื้นฐาน: I-Gucci

หากต้องการตั้งค่าใดๆ ให้กดปุ่ม A ค้างไว้อย่างน้อยสองวินาทีเพื่อกำหนดลำดับ แล้วกดปุ่ม B เพื่อไปยังลำดับถัดไป

กดปุ่ม A เพื่อเลื่อนดูรหัสเมืองสำหรับเวลาโลก กดปุ่ม B เพื่อยืนยันและทำการตั้งค่าต่อในส่วนของ DST เวลาโลก, ตัวแสดง DST เมืองท้องถิ่นและเวลาท้องถิ่น, ชั่วโมง, นาที, วินาที, ปี, เดือน, วัน และตัวแสดงเวลาแบบ 12/24 ชม.

โปรดทราบว่าเขตเวลาได้รับการปรับแก้ให้ถูกต้องแล้วในระหว่างขั้นตอนการผลิต แต่บางประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงเขตเวลาของตนในภายหลังได้