

G U C C I

كتيب الضمان والصيانة

تقدم Gucci ضماناً دولياً لساعاتها يمتد لعامين، يسري بدءاً من تاريخ الشراء. ولا يسري الضمان إلا إذا تم ملء شهادة الضمان بالشكل الصحيح من قبل الموزع عند الشراء، ويشمل الضمان أي عطل ينبع عن عمليات تغيير البطارية أو التلف أو خلل أو أي عيب من عيوب التصنيع. ولا يسري الضمان بأي حال على عمليات تغيير البطارية أو التلف أو الأعطاب الناتجة عن الحوادث العارضة أو عن الاستعمال غير السليم أو الإهمال أو التلف الناتج عن التأكيل الطبيعي للساعة أو أي من مكوناتها.

العناية والصيانة

لإجراء أية عملية صيانة أو إصلاح، ينبغي لا تتعهد ساعتك Gucci إلا لأحد فروعنا أو لوكيل معتمد، أو إرسالها لأقرب مركز خدمة.

ننصحك بتنظيف ساعتك بصفة منتظمة ينصح بتنظيف الساعة بشكل دوري باستخدام قطعة قماش ناعمة. تجنب ترك الساعة في أماكن معرضة لتقلبات كبيرة في درجات الحرارة أو الرطوبة أو أشعة الشمس أو المجالات المغناطيسية القوية.

نوصي باختبار مقاومة ساعتك للماء لدى أحد مراكز خدمة Gucci مرة كل عام أو بعد تعرضها لصدمة.

جودة الألماض

أحجار الألماض المستخدمة في منتجاتنا واردة عبر قنوات شرعية، وذلك وفقاً «لميثاق منظمة العمل الدولي».









حماية البيئة

لا يجوز التخلص من بطاريات وأجزاء الساعة المستهلكة بالإلقاء في صندوق القمامة، بل ينبغي إعادة تدويرها بالطريقة الصحيحة وفقاً للقوانين المحلية السارية.

عناصر البيان والوظائف

عام

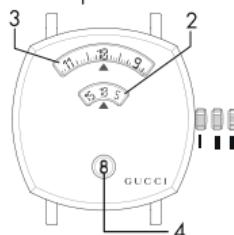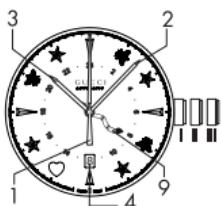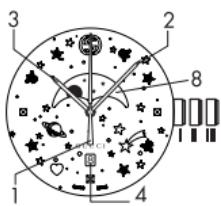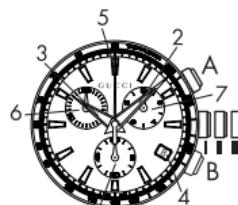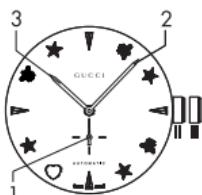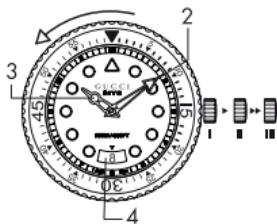

I-Gucci



إرشادات: عامة

عناصر البيان والوظائف	تاج الضبط والأزرار الانضغاطية
١ عقرب الثواني *	I ملء آلية الحركة اليدوية *
٢ عقرب الدقائق	II ضبط التاريخ (ومنطقة التوقيت بالنسبة لتوقيت جرينتش GMT)
٣ عقرب الساعات	III ضبط الوقت
٤ التاريخ *	A الزر الانضغاطي *
٥ عقرب الثواني المركزي	B الزر الانضغاطي *
٦ دعاء ٣٠ دقيقة	عداد أعشاش الثانية
٧ دعاء أطوار الليل	وطيفية أطوار الليل
٨ عقرب المنطقة الزمنية الثانية	حسب الموديل

ضبط الوقت (ومنطقة التوقيت بالنسبة لتوقيت جرينتش GMT)

اسحب تاج الضبط للخارج حتى الوضع III، وأدبه في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكس اتجاه حركة عقارب الساعة لضبط الوقت المرغوب.

في بعض الموديلات المزودة بعمود للثواني يتوقف عقرب الثواني عن الحركة عند جذب تاج الضبط للخارج إلى الوضع III. وبمجرد مزامنة الوقت، اضغط تاج الضبط لإرجاعه إلى الوضع I (وأعد ربطه بالحكم إذا كانت ساعتك مزودة بتاج ضبط مربوط).

اضبط منطقة التوقيت بالنسبة لتوقيت جرينتش GMT اسحب تاج الضبط للخارج حتى الوضع II وأدبه في اتجاه حركة عقارب الساعة لضبط الوقت المرغوب.

الضبط السريع للتاريخ

اسحب تاج الضبط للخارج إلى الوضع II وأدبه في اتجاه حركة عقارب الساعة إلى أن يظهر التاريخ المرغوب (بالنسبة للموديل المزود بوظيفة توقيت جرينتش GMT، أدبه عكس اتجاه حركة عقارب الساعة). ثم اضغط تاج الضبط لإرجاعه إلى الوضع I.

تأكد أن التاريخ يتغير في منتصف الليل، وليس في منتصف النهار.

ملحوظة: لا تضبط التاريخ أو اليوم بين الساعة ٨ مساءً و ٢ بعد منتصف الليل، لأن هذا قد يضر بآلية الحركة.

الساعة الأوتوماتيكية

تستمد الساعات الأوتوماتيكية طاقتها من هزاز يتم تفعيله بفعل الحركات المعتادة لمعصم يدك، ويعمل ذلك على ملء الساعة. وحسب الموديل قد يصل مخزون الطاقة إلى حوالي ٤٠ ساعة. وإذا توقفت الساعة (على سبيل المثال نظراً لعدم ارتدائها لفترة طويلة أو في حالة عدم كفاية الحركة)، فعندها يجب ملئها بيدوا باستخدام تاج الضبط في الوضع **A**.
ملحوظة: تتأثر دقة الوقت بطريقة ارتداء الساعة.

وظيفة أطوار القمر

يتم عرض أطوار القمر عن طريق قرص دوار، والذي يمكن رؤيته من خلال فتحة بالمينا. ويشير إلى ما إذا كان القمر في السماء يتلالاً أو يكتمل أو يتضاءل أو جديداً.

GMT وظيفة

تنبيح وظيفة GMT (توقيت جرينتش) عرض منطقتي توقيت في وقت واحد: ويشار إلى منطقة التوقيت الأولى بالعقربيين الأساسيين للساعة. ويشار إلى منطقة التوقيت الثانية بقارب خاص. ويمكن إدارة الإطار الدوار لضبط مدينة منطقة التوقيت الثانية في وقت الظهيرة.

وظيفة الكرونوغراف

تُستخدم وظيفة الكرونوغراف لقياس فترة زمنية قصيرة، من عشر ثانية وحتى ٣٠ دقيقة. ويتم احتساب الوقت دائمًا بينما تاج الضبط في الوضع **A**.

الزر الانضغاطي A: بدء - إيقاف، قراءة الوقت المنقضي
الزر الانضغاطي B: إرجاع عقارب الكرونوغراف

I-GUCCI: التعليمات الساعية

الأزرار الانضغاطية

- A تحديد خيارات العرض
- ضبط الوظائف المتنوعة للوقت والتاريخ
- B إضاءة الخلفية/ضبط المتبقي
- تأكيد عمليات الضبط التي أجريت

وحدة العرض والوظائف

- التوقيت الدولي: ساعة 1
- التوقيت الدولي: دقيقة 2
- التاريخ 3
- يوم الأسبوع 4
- التوقيت المحلي: دقيقة 5
- التوقيت المحلي: ساعة 6
- مبين التوقيت الصيفي DST الخاص بالتوقيت المحلي 7
- مبين تفعيل المتبقي الخاص بالتوقيت المحلي 8
- م بين ٢٤ / ١٢ ساعة الخاص بالتوقيت المحلي 9
- م بين التوقيت المحلي 10
- كود المدينة الخاص بالتوقيت العالمي 11
- م بين التوقيت الصيفي DST الخاص بالتوقيت العالمي 12
- م بين ٢٤ / ١٢ ساعة الخاص بالتوقيت العالمي 13

الضبط الأساسي: الساعة I-Gucci

لإجراء أي عملية ضبط احتفظ بالزر الانضغاطي A مضغوطاً لمدة ثانتين على الأقل لتنفيذ الخطوة.
اضغط على الزر الانضغاطي B الذي تنتقل إلى الخطوة التالية.

تصفح أكواز المدن الخاصة بالتوقيت العالمي من خلال الضغط على الزر الانضغاطي A.
اضغط على الزر الانضغاطي B للتأكد واستمر في الضبط عن طريق مبين التوقيت العالمي DST ومبين توقيت المدينة والتوقيت المحلي DST، مبين الساعات والدقائق والثوانى والسنة والشهر واليوم ومبين ٢٤ / ١٢ ساعة.

يرجى ملاحظة أن مناطق التوقيت صحيحة لدى إنتاج الساعة، ولكن بعض الدول ربما تقوم بتحفيز منطقة التوقيت الخاصة بها فيما بعد.