

GUCCI

保證與維修指南

自購買日起，Gucci提供腕錶兩年國際保證。保證書須由經銷商於購買時填妥方可生效。保證範圍涵蓋任何因零件瑕疵或製造不良引起的故障。保證範圍不包含更換電池，意外所造成的損壞或故障，使用不當或疏忽，以及正常佩戴下腕錶或其零件之磨損。

保養與維修

您的Gucci腕錶若需要任何的保養或維修，必須交由我們的專門店、特約經銷商或就近的服務中心進行。

建議您定期使用軟布清潔腕錶。

請避免將腕錶暴露於極端溫度或濕度、太陽直射的場所或強烈磁場附近。

我們建議您每年定期或腕錶遭撞擊後，送交Gucci維修中心進行防水性能測試。

鑽石品質

我們產品上所採用之鑽石，均為遵守「國際勞工組織公約」之合法來源。









環境保護

依照現行當地法律規定，使用過的腕錶電池及零件不可丟入一般垃圾筒，應確實回收。

顯示和功能

一般說明

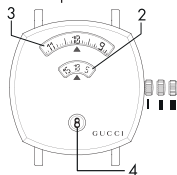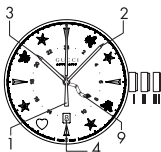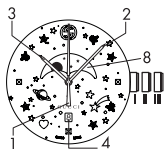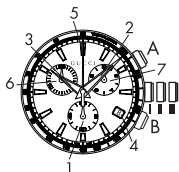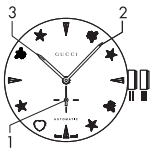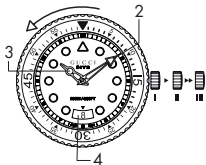

I-Gucci



使用說明：一般說明

顯示和功能

- 1 秒針 *
- 2 分針
- 3 時針
- 4 日期顯示 *
- 5 中央秒針
- 6 30分鐘計時器
- 7 1/10秒鐘計時器
- 8 月相
- 9 第二時區指針

*視錶款而定

錶冠和按鈕

- I 手動上鏈 *
 - II 日期調校 (及GMT時區)
 - III 時間設定
-
- A 按鈕 *
 - B 按鈕 *

設定時間 (及GMT時區)

將錶冠拉到位置III，順時針或逆時針方向轉動至欲設置時間。

具備秒針之錶款，當錶冠拉出至位置III時，秒針將停止走動。設定完成後，將錶冠推回位置I (若您的腕錶具備螺絲固定錶冠，請將其鎖緊)。

如欲設定GMT時區，請將錶冠拉出至位置II，順時針方向轉動至正確時間。

快速日期調校

將錶冠拉出至位置II，順時針方向轉動至正確日期 (GMT錶款請朝逆時針方向轉動)。

將錶冠推回位置I。

請確認日期於午夜換日，而非正午。

注意事項：請勿在晚上8點到凌晨2點之間調校日期或星期，以免造成機芯受損。

自動上鏈腕錶

自動上鏈腕錶之動力，源自您手腕自然擺動中啓動的自動擺陀，如此便可替腕錶上鏈。其動力儲存視錶款而定，約為40小時。若腕錶曾停止運作（如長期未佩戴或手腕活動不足），則必須在錶冠於位置I時手動上鏈。

備註：佩戴腕錶的方式，會影響其精確度。

月相功能

月相透過轉盤顯示盈虧，在錶面的視窗中浮現，指出天空中的月亮為上弦、滿月、下弦或新月。

GMT功能

GMT（格林威治標準時間）功能可同時顯示兩個時區：第一個時區是由腕錶的兩枚主要指針顯示。第二時區則由特殊指針顯示。可旋轉錶圈，將之設定為第二時區城市的正午時間。

計時碼錶功能

計時碼錶功能可用來測量1/10秒至30分鐘的時間。使用計時功能時錶冠於位置I。

按下按鈕A： 開始 – 停止，並讀取經過時間

按下按鈕B： 重設計時碼錶指針

使用說明：I-GUCCI

顯示和功能

- 1 世界時間：小時
- 2 世界時間：分鐘
- 3 日期
- 4 星期
- 5 當地時間：分鐘
- 6 當地時間：小時
- 7 當地時間日光節約時間顯示
- 8 當地時間鬧鈴啟動顯示
- 9 當地時間12/24小時顯示格式
- 10 當地時間顯示
- 11 世界時間城市代碼
- 12 世界時間日光節約時間顯示
- 13 世界時間12/24小時顯示格式

按鈕

- A 顯示選擇
設定多項時間與日期功能
- B 背光／鬧鈴設定
確認設定

基本設定：I-Gucci

如欲進行設定，請按壓按鈕A至少兩秒鐘以開始設定順序。按下按鈕B進行下一項目。

按壓按鈕A可檢視世界時間城市代碼。按下按鈕B，確認並繼續設定世界時間、日光節約時間、本地城市、本地日光節約時間顯示、小時、分鐘、秒鐘、年、月、日、12/24小時顯示。

請注意，腕錶生產時已搭配正確時區，但某些國家可能於日後更換所屬時區。