

G U C C I

保証およびメンテナンス ガイド

グッチ ウォッチには購入当日から有効な2年間の国際保証が付いています。正しく内容の記載された保証書を提示することにより有効です。国際保証は不良部品によって生じた故障、または製造時の不具合を対象とします。電池交換、事故、不適切な使用または不注意による損傷、ウォッチまたはその部品の通常使用による損傷は、本保証の対象外となります。

お手入れとメンテナンス

グッチ ウォッチのメンテナンスまたは修理作業を行う場合は、必ずご購入いただいた正規販売店もしくは弊社直製代理店にお持ちください。

ウォッチは定期的に柔らかい布でクリーニングされることをお勧めします。

極端な高温・低温下、激しい温度・湿度変化のある場所、太陽光の当たる場所、強力な磁気が発生する場所でのご使用や保管は避けてください。

ウォッチの防水性は、経年変化しますので、1年に1度、または衝撃などを受けた場合は、グッチのサービスセンターにお使いのウォッチの防水性をテストされることをお勧めします。

ダイヤモンドのクオリティ

製品に使用されているすべてのダイヤモンドについては、「国際労働機関」が定める合法的な産出地から仕入れられていることが保証されています。









環境保護

使用済みの電池と時計部品はゴミ箱に捨てず、現行の国の法規に従い、正しくリサイクルする必要があります。

画面表示と機能

ウォッチ

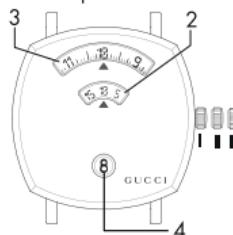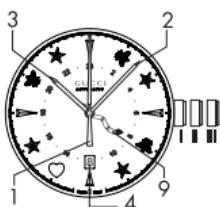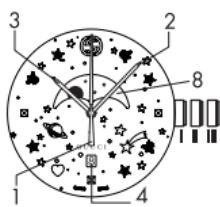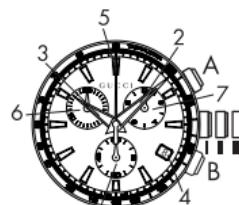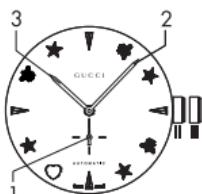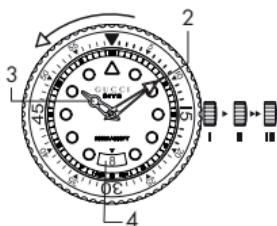

I-Gucci



取扱説明書：ウォッチ

画面表示と機能

- 1 秒針 *
- 2 分針
- 3 時針
- 4 日付 *
- 5 クロノグラフ秒針
- 6 30 分カウンター
- 7 1/10 秒カウンター
- 8 ムーンフェイズ
- 9 第2タイムゾーン針

* モデルによる

リューズおよびプッシュボタン

- I 手動でのムーブメントの巻き上げ*
 - II 日付合わせ (GMTの設定)
 - III 時刻合わせ
- A プッシュボタン *
 - B プッシュボタン *

時刻合わせ (GMTの設定)

リューズをポジションIIIまで引き出し、時計回りまたは反時計回りに回して合わせます。複数の秒針を備えた一部のモデルの場合、リューズをポジションIIIまで引き出すと、秒針の動作が止まります。時刻を合わせたら、リューズをポジションIまで押し戻してください（ねじ込み式リューズを備えたモデルの場合は、リューズをねじ込んでください）。GMTに切り替える場合には、リューズをポジションIIまで引き出し、時計回りに回して希望の時刻に合わせます。

日付合わせ

リューズをポジションIIまで引き出し、時計回りに回して合わせます（GMTモデルの場合は反時計回りに回して合わせます）。リューズをポジションIに押し戻します。

日付は午前0時に変わりますので、午前／午後を確認して針を合わせてください。

注意：日付合わせと曜日合わせは午後8時～午前2時の間は行わないでください。ムーブメントが損傷する恐れがあります。

オートマティック ウオッチ

オートマティック ウオッチは腕の動きに応じて振動するローターを動力源としています。このローターによってウォッチを巻き上げます。モデルによって異なりますが、パワーリザーブは約40時間です。ウォッチの作動が停止した場合（長時間装着しなかった場合や腕の動きが十分でなかった場合など）には、リューズをポジションIのまま、手で回して巻き上げてください。

注意：時刻表示の精度はウォッチの着用状態によって変化します。

ムーンフェイズ機能

月の満ち欠けは、ダイアルの開口部に覗く回転式のムーンフェイズ ディスクによって示され、上弦、満月、下弦、新月と変化する月の様子や動きを表示します。

GMT機能

GMT（グリニッジ標準時）機能ではふたつの時間帯を同時に表示することができます。最初に合わせた時刻の時間帯はウォッチ中央の時針と分針で表示されます。もうひとつの時間帯は専用の時針と分針で示されます。正午になるとベゼルをもうひとつの時間帯の時刻に合わせることができます。

クロノグラフ機能

クロノグラフ機能では、1/10秒単位での短い時間の読み取りが可能（最大30分間）。クロノグラフ計測は、常にリューズをポジションIにし実施します。

プッシュボタンA：スタート - ストップ、経過時間の読み取り

プッシュボタンB：クロノグラフ針のリセット

取扱説明書 I-GUCCI

画面表示と機能

- 1 ワールドタイム：時
- 2 ワールドタイム：分
- 3 日付
- 4 曜日
- 5 ローカルタイム：分
- 6 ローカルタイム：時
- 7 ローカルタイム用DSTインジケーター
- 8 ローカルタイム用アラーム機能付きインジケーター
- 9 ローカルタイム用12/24時間インジケーター
- 10 ローカルタイム用インジケーター
- 11 ローカルタイム用都市コード
- 12 ワールドタイム用DSTインジケーター
- 13 ワールドタイム用12/24時間インジケーター

プッシュボタン

- A 表示選択のオプション
時刻と日付のセット
- B バックライト／アラームのセット
設定の確定

基本的な設定：I-Gucci

設定する際にはプッシュボタンAを2秒以上押してステップを開始します。プッシュボタンBを押すと次のステップに進みます。

プッシュボタンAを押してワールドタイム用都市コードをスクロールします。

プッシュボタンBを押すと、ワールドタイムDSTや都市、ローカルタイムDST、時、分、秒、年月日、12/24時間表示の設定・確定を行うことができます。

製造時にタイムゾーンは正しく設定されていますが、国によってはその後、タイムゾーンが変更される場合があります。